


Основная схема - OCTAVIA II, (L0L)

od ноября 2010 г.

Сведения о

- ♦ расположение реле и установка предохранителей
- ♦ многоконтактные штекерные соединители
- ♦ точки присоединения к массе

см. места сборки

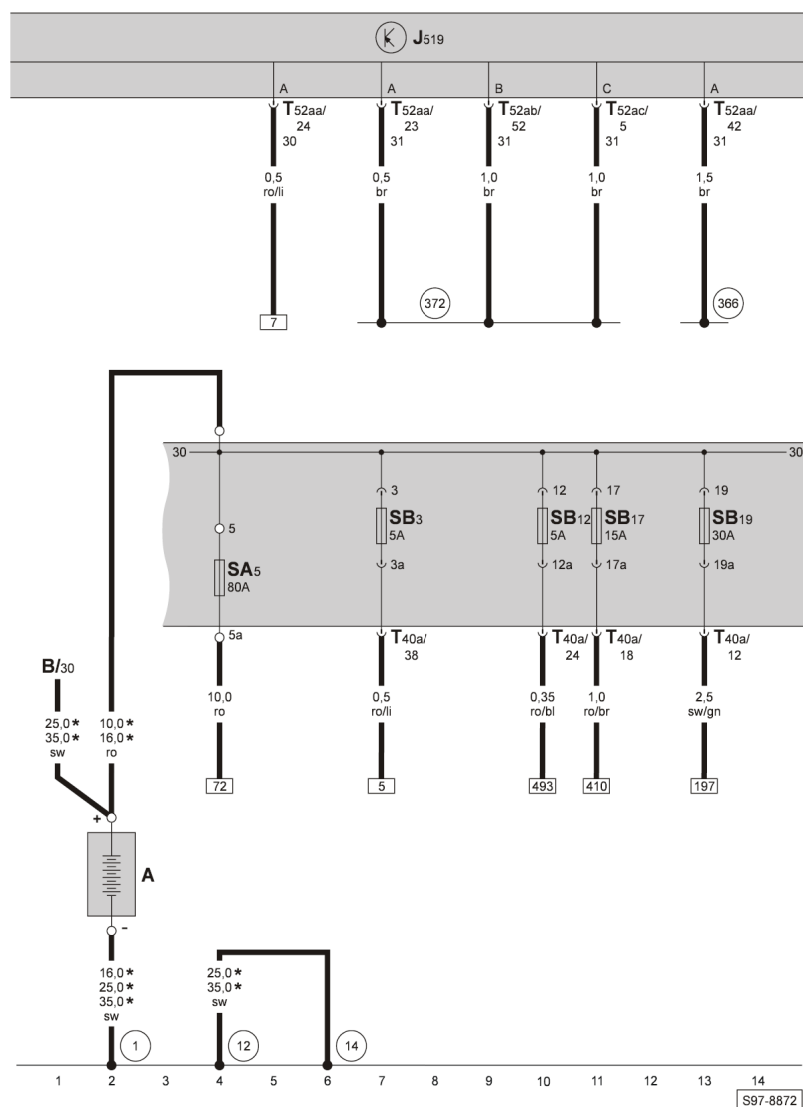

аккумуляторная батарея, Э-бокс (коробка предохранителей и реле)

А - аккумулятор

В - стартер

J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью

SA5 - предохранитель -5- (30), в Э-боксе

SB3 - предохранитель -3-, в Э-боксе

SB12 - предохранитель -12-, в Э-боксе

SB17 - предохранитель -17-, в Э-боксе

SB19 - предохранитель -19-, в Э-боксе

T40a - штекерный соединитель, 40-контактный, на Э-боксе

T52aa - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (черный)

T52ab - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (белый)

T52ac - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (коричневый)

1 - гибкая лента для соединения с корпусом,
аккумуляторная батарея - кузов

12 - точка соединения на массу (корпус), в моторном отделении влево (на продольной балке)

14 - точка присоединения к массе, на коробке передач

366 - соединение на массу -1-, в жгуте проводов
внутреннего пространства автомобиля

372 - соединение на массу -7-, в жгуте проводов
внутреннего пространства автомобиля

* - в зависимости от буквенного обозначения двигателя

ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

1


12

14

366

372


*

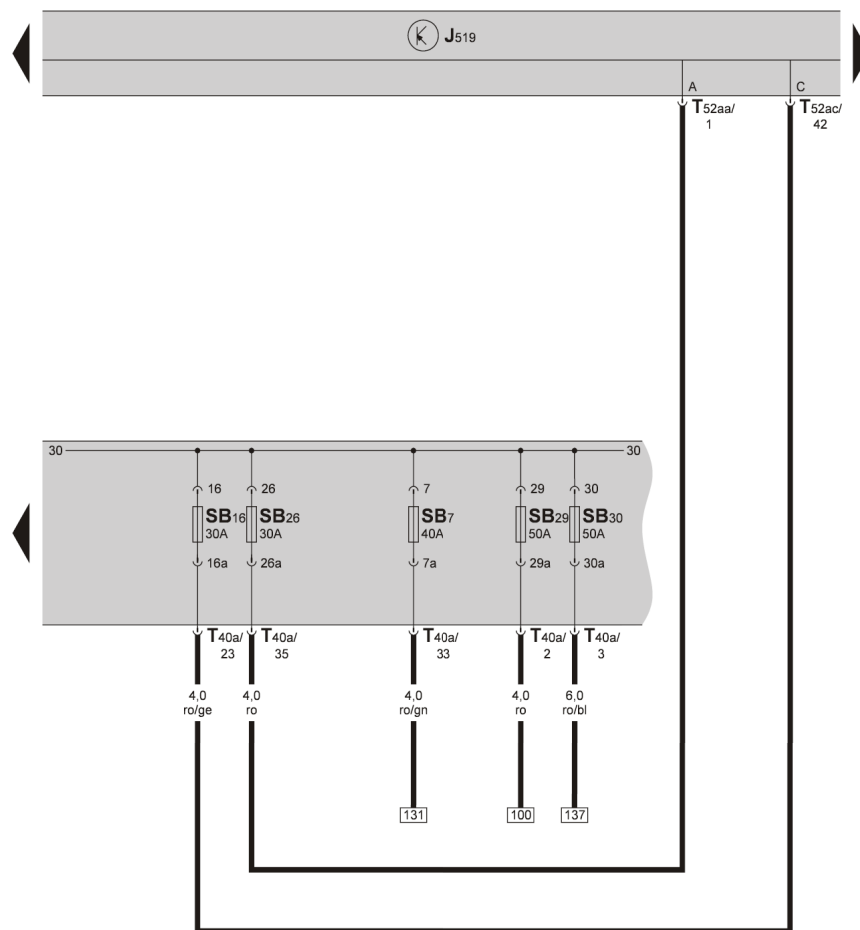

Э-блок (коробка предохранителей и реле)


- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- SB7 - предохранитель -7-, в Э-блоке
- SB16 - предохранитель -16-, в Э-блоке
- SB26 - предохранитель -26-, в Э-блоке
- SB29 - предохранитель -29-, в Э-блоке
- SB30 - предохранитель -30-, в Э-блоке
- T40a - штекерный соединитель, 40-контактный, на Э-блоке
- T52aa - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (черный)
- T52ac - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (коричневый)

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

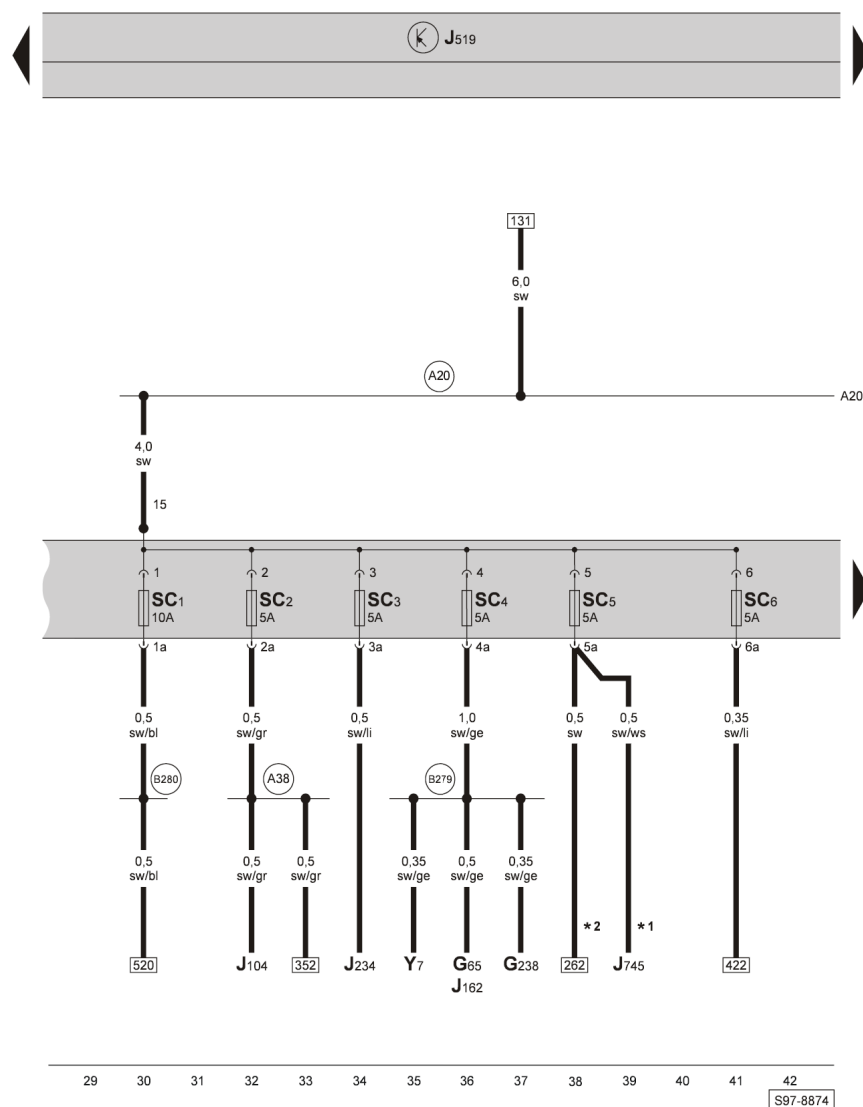

коробка предохранителей


- G65 - датчик давления кондиционера
- G238 - датчик качества воздуха
- J104 - блок управления ABS с ASR / ABS с EDS и ASR/ESP
- J162 - блок управления отопления
- J234 - блок управления системой Airbag, на туннели впереди
- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- J745 - блок управления адаптивными фарами и регулятором угла наклона фар
- SC1 - предохранитель -1-, в коробке предохранителей
- SC2 - предохранитель -2-, в коробке предохранителей
- SC3 - предохранитель -3-, в коробке предохранителей
- SC4 - предохранитель -4-, в коробке предохранителей
- SC5 - предохранитель -5-, в коробке предохранителей
- SC6 - предохранитель -6-, в коробке предохранителей
- Y7 - внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим экранированием
- A20 - соединение с положительным полюсом -1- (15a), в жгute проводов панели приборов
- A38 - соединение с положительным полюсом -2- (15a), в жгute проводов панели приборов
- B279 - соединение с положительным полюсом -3- (15a), в жгute проводов внутреннего пространства автомобиля
- B280 - соединение с положительным полюсом -4- (15a), в жгute проводов внутреннего пространства автомобиля
- *1 - только для автомобилей с фарами с ксеноновыми лампами
- *2 - недействительно для автомобилей с ксеноновыми фарами / недействительно для Octavia II Tour

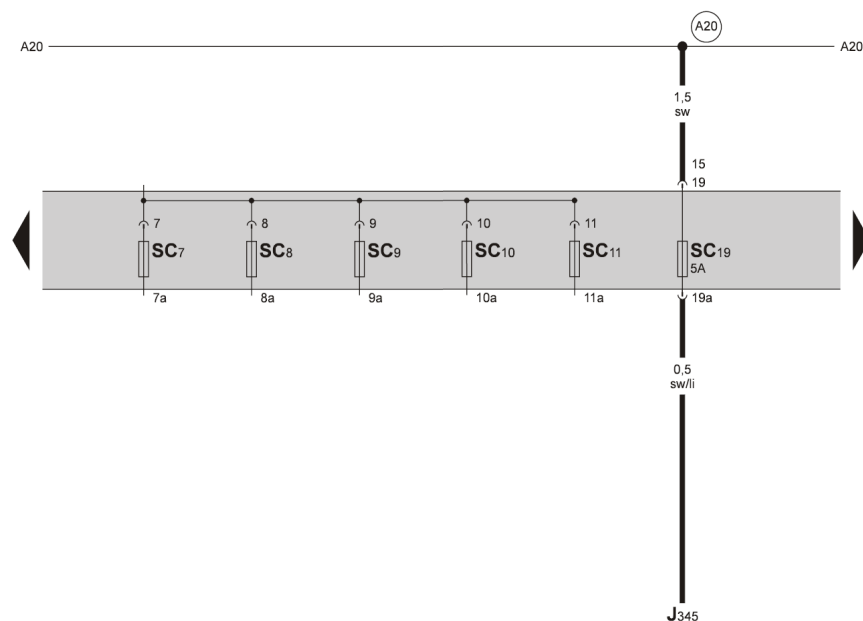


коробка предохранителей

- J345 - блок управления тягово-сцепным устройством
- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- SC7 - предохранитель -7-, в коробке предохранителей
- SC8 - предохранитель -8-, в коробке предохранителей
- SC9 - предохранитель -9-, в коробке предохранителей
- SC10 - предохранитель -10-, в коробке предохранителей
- SC11 - предохранитель -11-, в коробке предохранителей
- SC19 - предохранитель -19-, в коробке предохранителей
- A20 - соединение с положительным полюсом -1- (15a), в жгуте проводов панели приборов

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

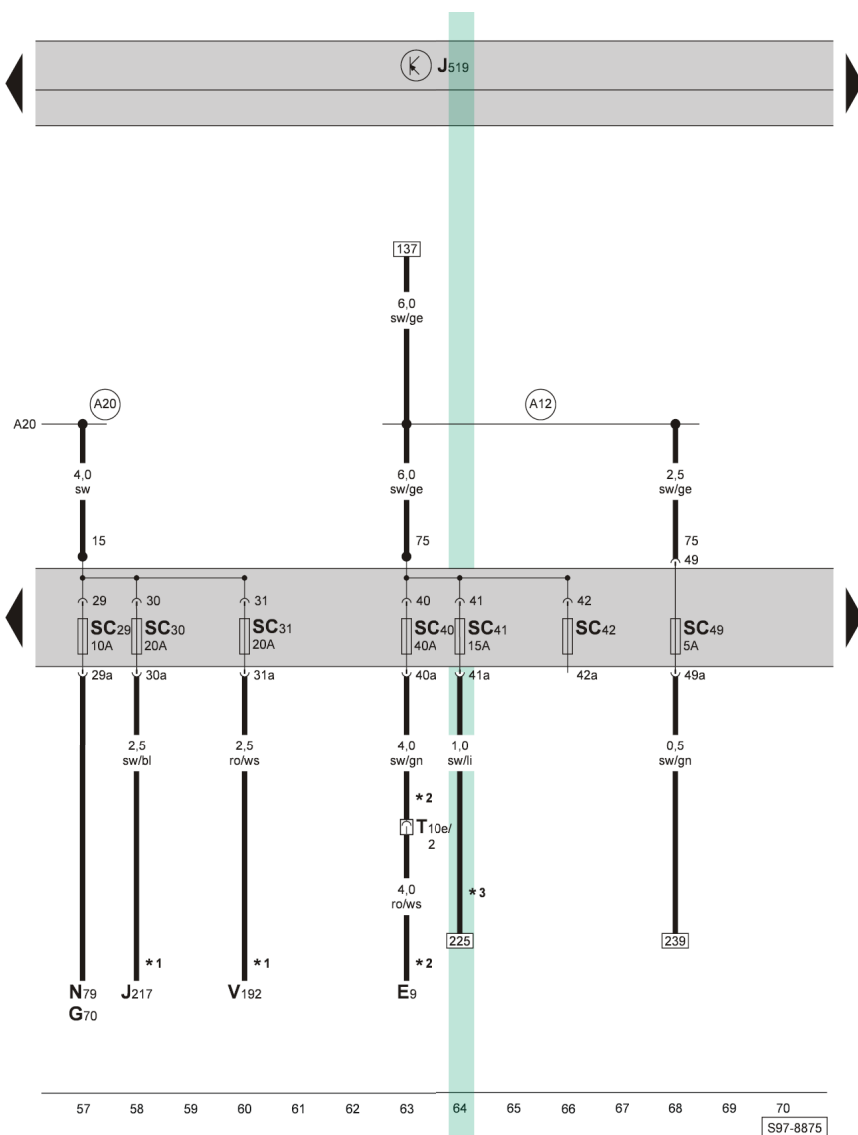
**коробка предохранителей**

- E9 - выключатель вентилятора свежего воздуха
- G70 - датчик количества всасываемого воздуха
- J217 - блок управления автоматической коробкой передач, под крылом левого переднего колеса
- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- N79 - обогрев вентиляции корпуса коленчатого вала
- SC29 - предохранитель -29-, в коробке предохранителей
- SC30 - предохранитель -30-, в коробке предохранителей
- SC31 - предохранитель -31-, в коробке предохранителей
- SC40 - предохранитель -40-, в коробке предохранителей
- SC41 - предохранитель -41-, в коробке предохранителей
- SC42 - предохранитель -42-, в коробке предохранителей
- SC49 - предохранитель -49-, в коробке предохранителей
- T10e - штекерный соединитель, 10-контактный, позади панели приборов
- V192 - вакуум-насос тормозов
- A12 - соединение с положительным полюсом -1- (75a), в жгуте проводов панели приборов
- A20 - соединение с положительным полюсом -1- (15a), в жгуте проводов панели приборов
- *1 - только у автомобилей с автоматической коробкой передач
- *2 - только у автомобилей с отопителем или устройством Climatic
- *3 - только у автомобилей со стеклоочистителем заднего стекла

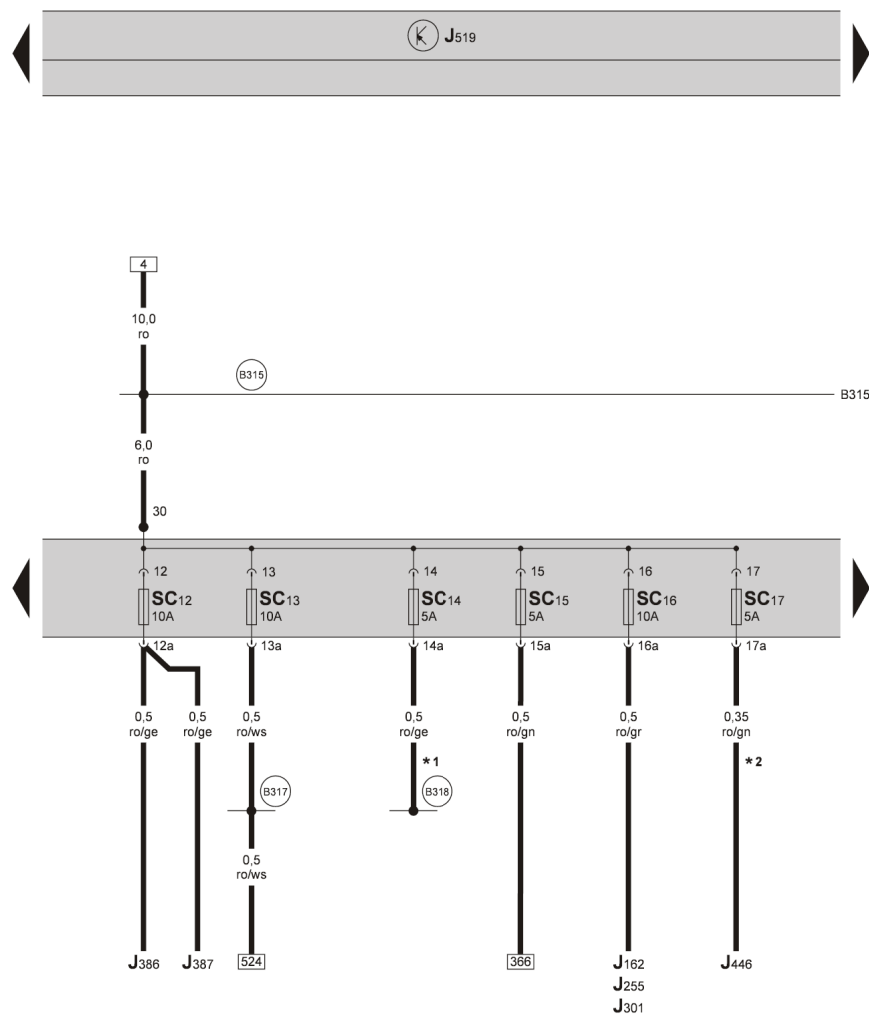

коробка предохранителей

- J162 - блок управления отопления
- J255 - блок управления системы климат-контроль
- J301 - блок управления кондиционером
- J386 - блок управления двери водителя
- J387 - блок управления двери переднего пассажира
- J446 - блок управления оборудованием для облегчения стоянки, в багажнике влево
- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- SC12 - предохранитель -12-, в коробке предохранителей
- SC13 - предохранитель -13-, в коробке предохранителей
- SC14 - предохранитель -14-, в коробке предохранителей
- SC15 - предохранитель -15-, в коробке предохранителей
- SC16 - предохранитель -16-, в коробке предохранителей
- SC17 - предохранитель -17-, в коробке предохранителей
- B315 - соединение с положительным полюсом -1- (30a), в жгутах проводов внутреннего пространства автомобиля
- B317 - соединение с положительным полюсом -3- (30a), в жгутах проводов внутреннего пространства автомобиля
- B318 - соединение с положительным полюсом -4- (30a), в жгутах проводов внутреннего пространства автомобиля
- *1 - только у автомобилей с автоматической коробкой передач
- *2 - только для Octavia II Tour

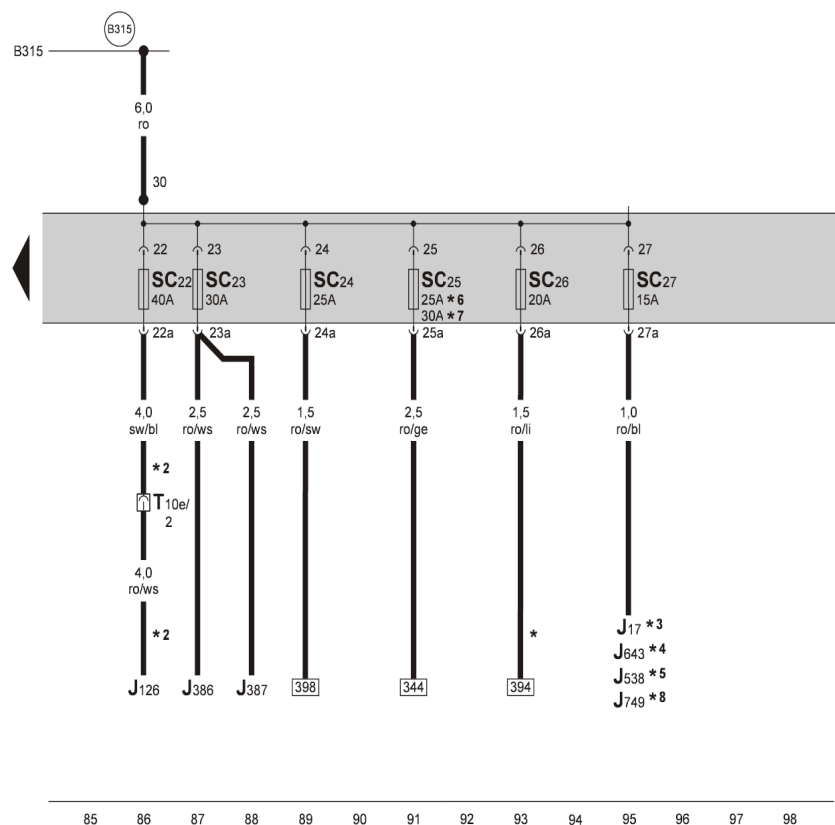


ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый

коробка предохранителей


- J17 - реле топливного насоса
- J126 - блок управления вентилятора свежего воздуха
- J386 - блок управления двери водителя
- J387 - блок управления двери переднего пассажира
- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- J538 - блок управления топливным насосом
- J643 - реле топливного насоса (создание давления в системе питания), на релейной панели под центральным блоком управления электрической бортовой сетью
- J749 - реле топливного насоса дополнительного отопителя, на дополнительном держателе реле над центральным блоком управления электрической бортовой сетью
- SC22 - предохранитель -22-, в коробке предохранителей
- SC23 - предохранитель -23-, в коробке предохранителей
- SC24 - предохранитель -24-, в коробке предохранителей
- SC25 - предохранитель -25-, в коробке предохранителей
- SC26 - предохранитель -26-, в коробке предохранителей
- SC27 - предохранитель -27-, в коробке предохранителей
- T10e - штекерный соединитель, 10-контактный, позади панели приборов
- B315 - соединение с положительным полюсом -1- (30a), в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля
- * - только у Комби
- *2 - только у автомобилей с системой климат-контроль
- *3 - у дизельных автомобилей, у буквенных обозначений двигателя BUD, CGGA, BSE, BSF, CMXA, CHGA
- *4 - у буквенных обозначений двигателя BUD, CGGA, BSE, BSF, CMXA, CHGA

vi = лиловый	*5	- у буквенных обозначений двигателя CBZB, SAHA, CDAA, CCZA
ge = жёлтый		
or = оранжевый	*6	- у автомобилей без независимого дополнительного отопителя
rs = розовый		
	*7	- у автомобилей с независимым дополнительным отопителем
	*8	- у автомобилей с независимым дополнительным отопителем с дизельными двигателями

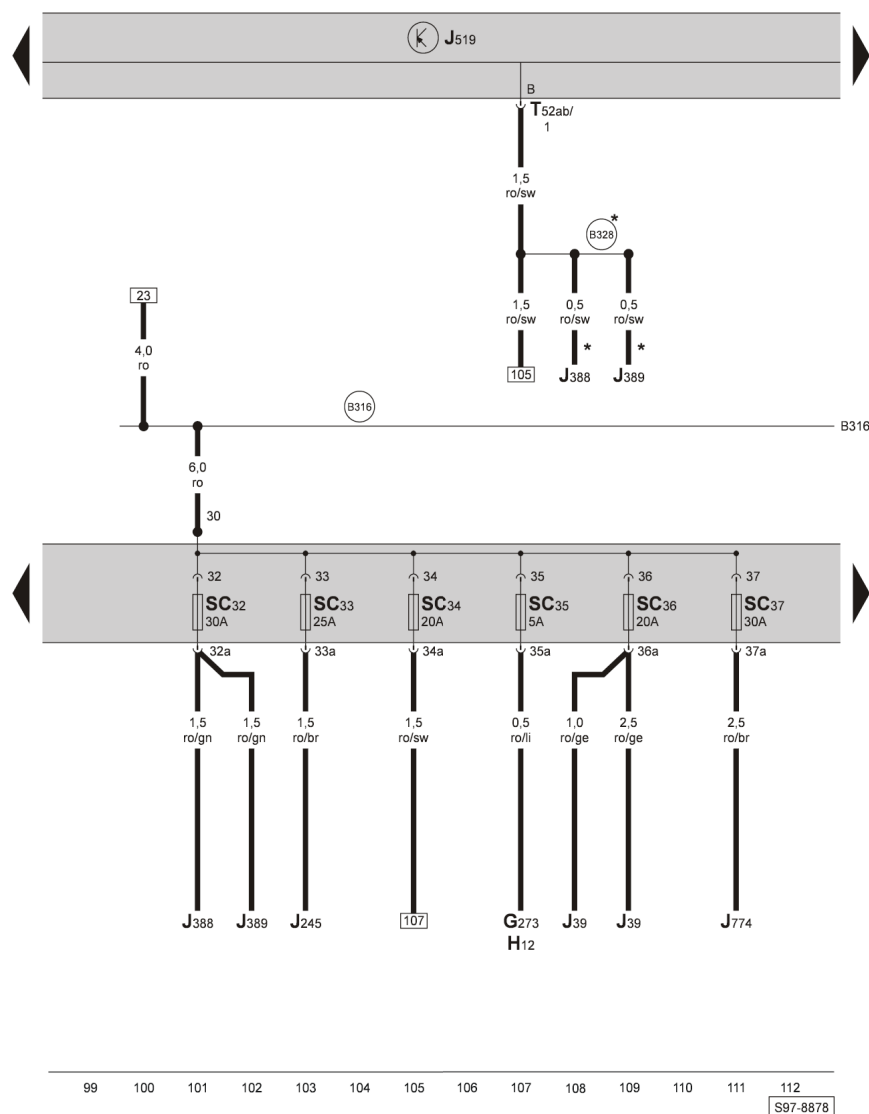

коробка предохранителей


- | | |
|-------|---|
| G273 | - датчик охраны внутреннего пространства |
| H12 | - сирена устройства противоугонной сигнализации |
| J39 | - реле фарообмывателей, на дополнительном держателе реле над центральным блоком управления электрической бортовой сетью |
| J245 | - блок управления электропривода люка в крыше |
| J388 | - блок управления задней левой двери |
| J389 | - блок управления задней правой двери |
| J519 | - центральный блок управления электрической бортовой сетью |
| J774 | - блок управления обогревом передних сидений, на сиденье рядом с водителем |
| SC32 | - предохранитель -32-, в коробке предохранителей |
| SC33 | - предохранитель -33-, в коробке предохранителей |
| SC34 | - предохранитель -34-, в коробке предохранителей |
| SC35 | - предохранитель -35-, в коробке предохранителей |
| SC36 | - предохранитель -36-, в коробке предохранителей |
| SC37 | - предохранитель -37-, в коробке предохранителей |
| T52ab | - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (белый) |
| V316 | - соединение с положительным полюсом -2- (30a), в жгute проводов внутреннего пространства автомобиля |
| V328 | - соединение с положительным полюсом -14- (30a), в жгute проводов внутреннего пространства автомобиля |
| * | - у автомобилей с электроуправляемыми стеклоподъемниками окон задних дверей |

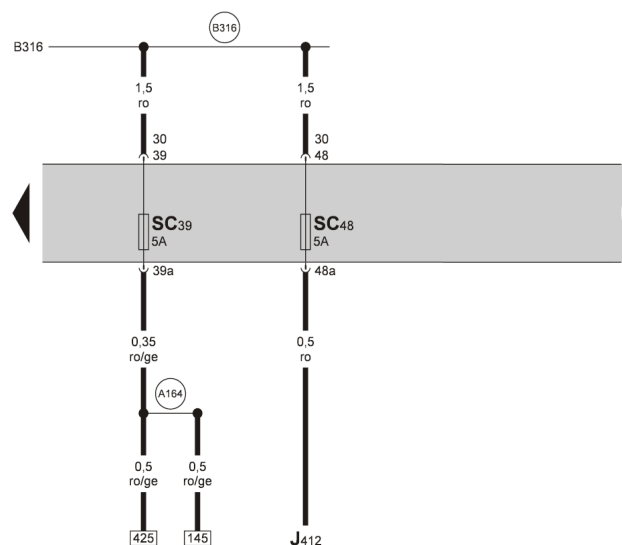

коробка предохранителей

- J412 - устройство управления для обслуживания телефона (коробка интерфейса), под сиденьем пассажира рядом с водителем
- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- SC39 - предохранитель -39-, в коробке предохранителей
- SC48 - предохранитель -48-, в коробке предохранителей
- A164 - соединение с положительным полюсом -2- (30a), в жгуте проводов панели приборов
- B316 - соединение с положительным полюсом -2- (30a), в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

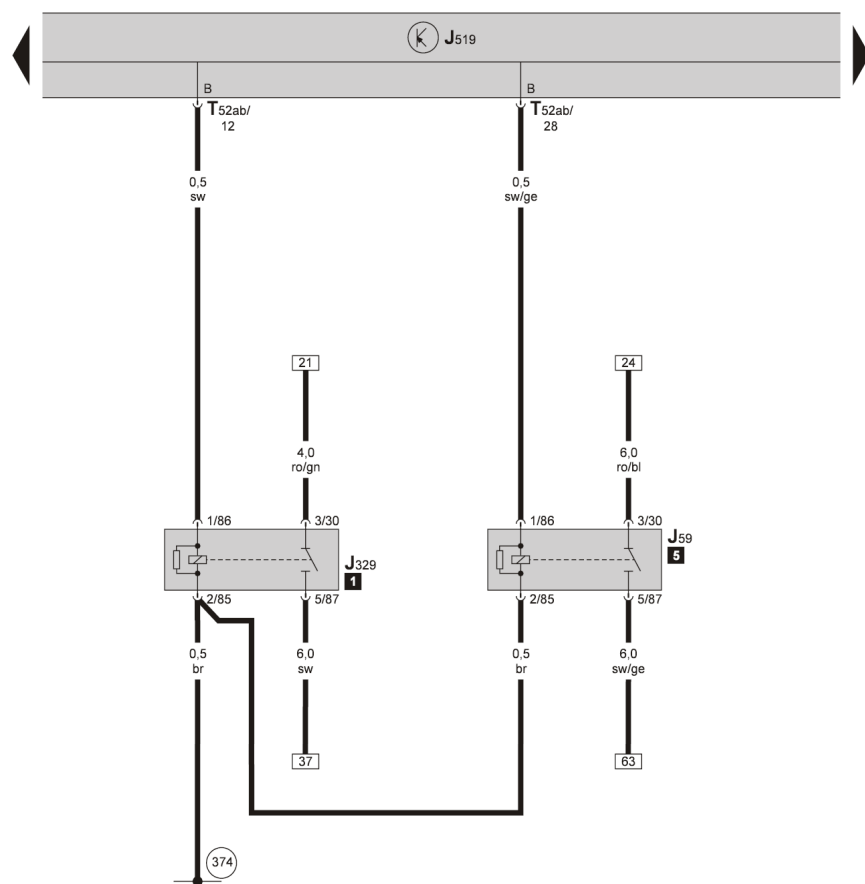


реле напряжения питания (15), коммутационное реле для контакта X

- J59 - коммутационное реле для контакта X, на релейной панели под центральным блоком управления электрической бортовой сетью
- J329 - реле напряжения питания (15), на релейной панели под центральным блоком управления электрической бортовой сетью
- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- T52ab - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (белый)
- 374 - соединение на массу -9-, в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый


127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
 S97-8880

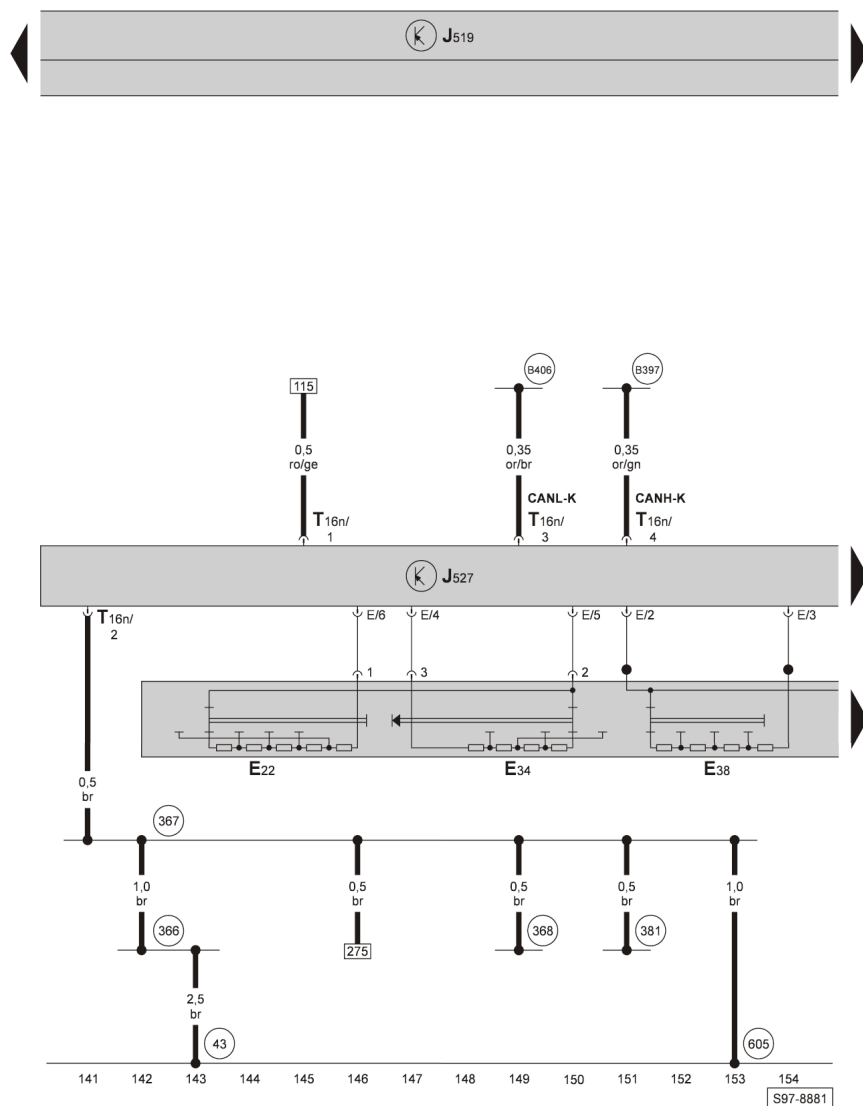

блок управления электроникой колонки рулевого управления, выключатель стеклоочистителей ветрового стекла, выключатель стеклоочистителя заднего стекла, регулятор выключателя двойного хода щеток стеклоочистителей

- E22 - выключатель стеклоочистителей лобового стекла
- E34 - выключатель стеклоочистителя заднего стекла
- E38 - блок управления реле цикличности стеклоочистителей
- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- J527 - блока управления электроникой рулевой колонки
- T16n - штекерный соединитель, 16-контактный, на блоке управления электроникой колонки рулевого управления
- 43 - точка соединения на массу (корпус) -1-, на стойке А внизу
- 366 - соединение на массу -1-, в жгute проводов внутреннего пространства автомобиля
- 367 - соединение на массу -2-, в жгute проводов внутреннего пространства автомобиля
- 368 - соединение на массу -3-, в жгute проводов внутреннего пространства автомобиля
- 381 - соединение на массу -16-, в жгute проводов внутреннего пространства автомобиля
- 605 - точка соединения на массу (корпус), на колонке рулевого управления
- B397 - соединение -1- (CAN H, комфорт), в жгute проводов внутреннего пространства автомобиля
- B406 - соединение -1- (CAN L, комфорт), в жгute проводов внутреннего пространства автомобиля

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

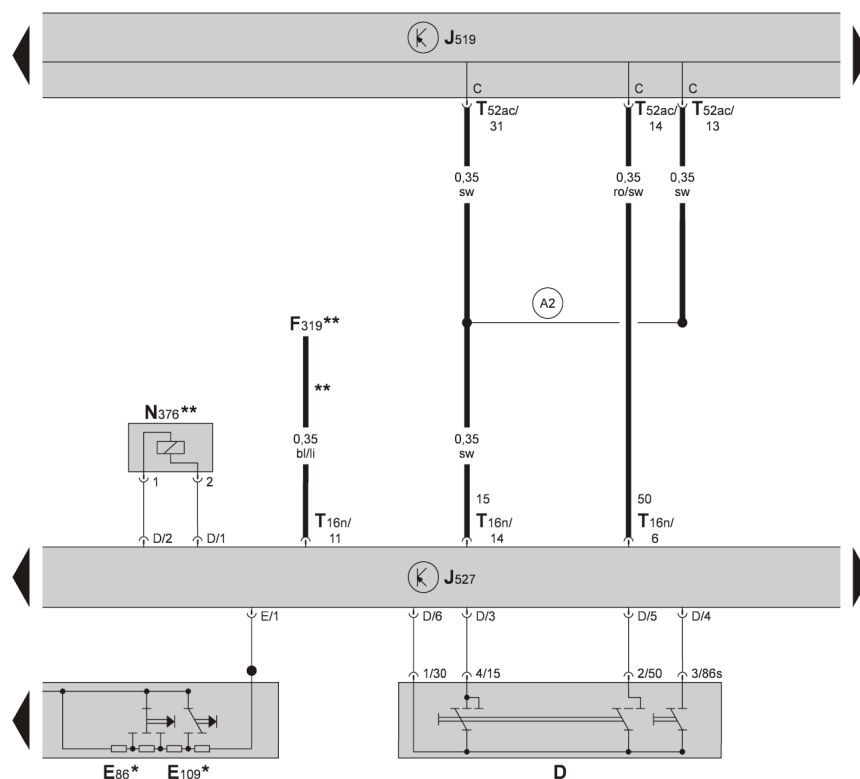


блок управления электроникой колонки рулевого управления, замок зажигания, переключатель многофункционального указателя, магнит для блокирования извлечения ключа из замка зажигания

- | | |
|-------|---|
| D | - замок зажигания |
| E86 | - переключатель многофункционального указателя |
| E109 | - кнопка памяти многофункционального указателя |
| F319 | - выключатель блокирования рычага преселектора - в Р |
| J519 | - центральный блок управления электрической бортовой сетью |
| J527 | - блока управления электроникой рулевой колонки |
| N376 | - магнит для блокирования извлечения ключа из замка зажигания |
| T16n | - штекерный соединитель, 16-контактный, на блоке управления электроникой колонки рулевого управления |
| T52ac | - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (коричневый) |
| A2 | - соединение с положительным полюсом (15), в жгуте проводов панели приборов |
| * | - только у автомобилей с многофункциональным указателем (MFA) |
| ** | - только у автомобилей с автоматической коробкой передач |

ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый


- * - только у автомобилей с многофункциональным указателем (MFA)
- ** - только у автомобилей с автоматической коробкой передач

[illegible]




блок управления электроникой колонки рулевого управления, переключатель указателей поворота, выключатель ближнего света фар и предупредительной световой сигнализации

E2 - переключатель указателей поворотов
 E4 - переключатель фар и мигалки дальнего света
 J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
 J527 - блока управления электроникой рулевой колонки

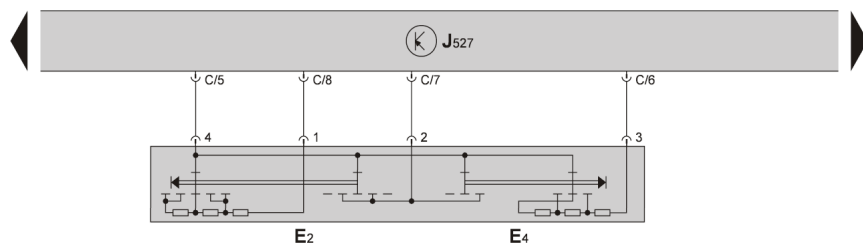

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

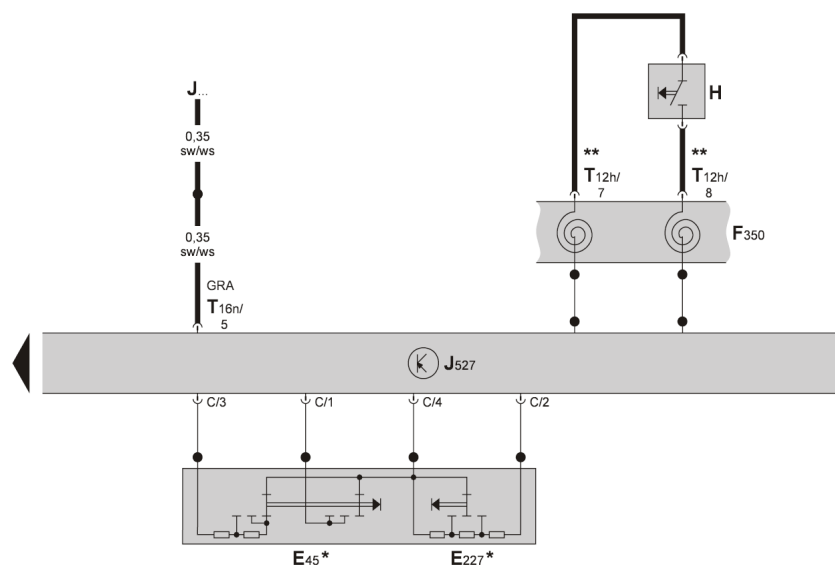


блок управления электроникой колонки рулевого управления, выключатель устройства Tempomat, выключатель звукового сигнала, витая пружина

- E45 - выключатель системы круиз-контроль
- E227 - кнопка системы круиз-контроль (SET)
- F350 - витая пружина
- H - выключатель звукового сигнала
- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- J527 - блока управления электроникой рулевой колонки
- J... - блок управления двигателями
- T12h - штекерный соединитель, 12-контактный, на витой пружине, в рулевом колесе
- T16n - штекерный соединитель, 16-контактный, на блоке управления электроникой колонки рулевого управления
- * - только у автомобилей с системой круиз-контроль
- ** - не действует для автомобилей с многофункциональным рулевым колесом

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
 S97-8884

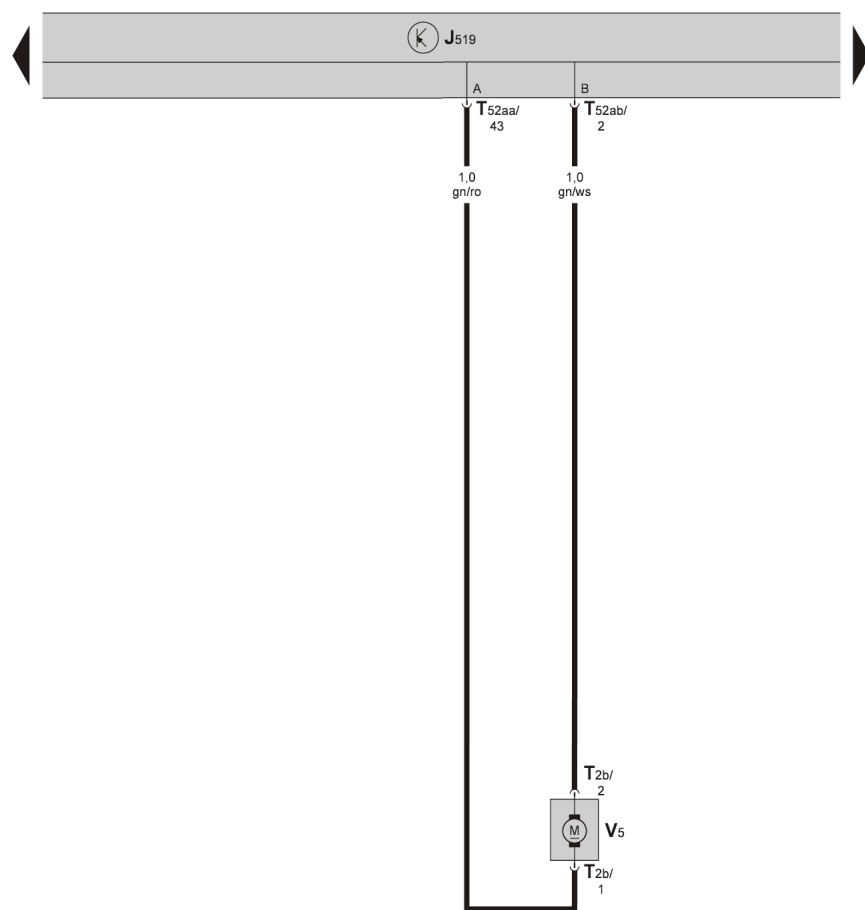


насос стеклоомывателя ветрового стекла, (действует для автомобилей без стеклоочистителя заднего стекла)

- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- T2b - штекерный соединитель, 2-контактный, на насосе омывателя лобового стекла
- T52aa - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (черный)
- T52ab - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (белый)
- V5 - насос омывателя лобового стекла

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый


211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224
 S97-8886

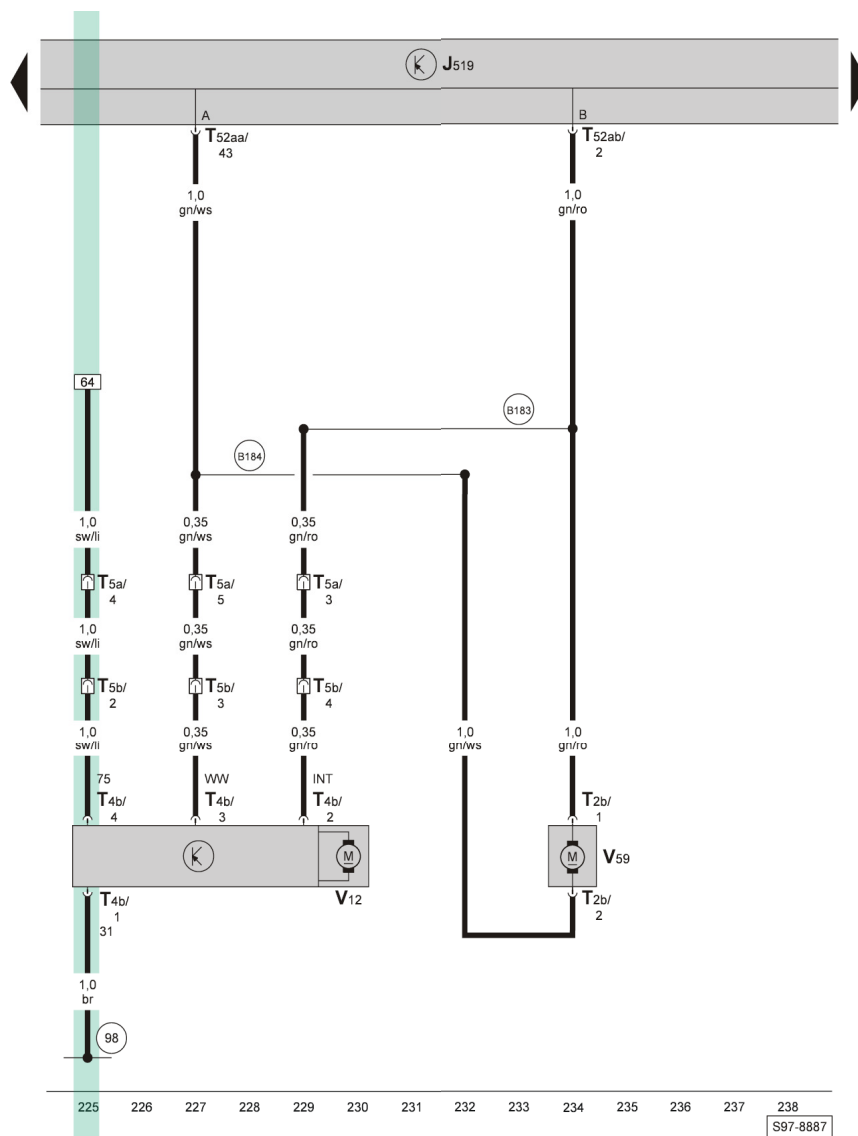

электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла, насос стеклоомывателя ветрового и заднего стекол, (действует для автомобилей со стеклоочистителем заднего стекла)

- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- T2b - штекерный соединитель, 2-контактный, на насосе омывателя лобового и заднего стекла
- T4b - штекерный соединитель, 4-контактный, на моторе стеклоочистителя заднего стекла
- T5a - штекерный соединитель, 5-контактный, на стойке С слева (розовый)
- T5b - штекерный соединитель, 5-контактный, в крышке багажника (черный)
- T52aa - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (черный)
- T52ab - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (белый)
- V12 - мотор стеклоочистителя заднего стекла
- V59 - насос омывателя лобового и заднего стекла
- 98 - присоединение к массе, в пучке проводов крышки багажника
- B183 - соединение -1- (насос стеклоомывателя), в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля
- B184 - соединение -2- (насос стеклоомывателя), в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля


ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

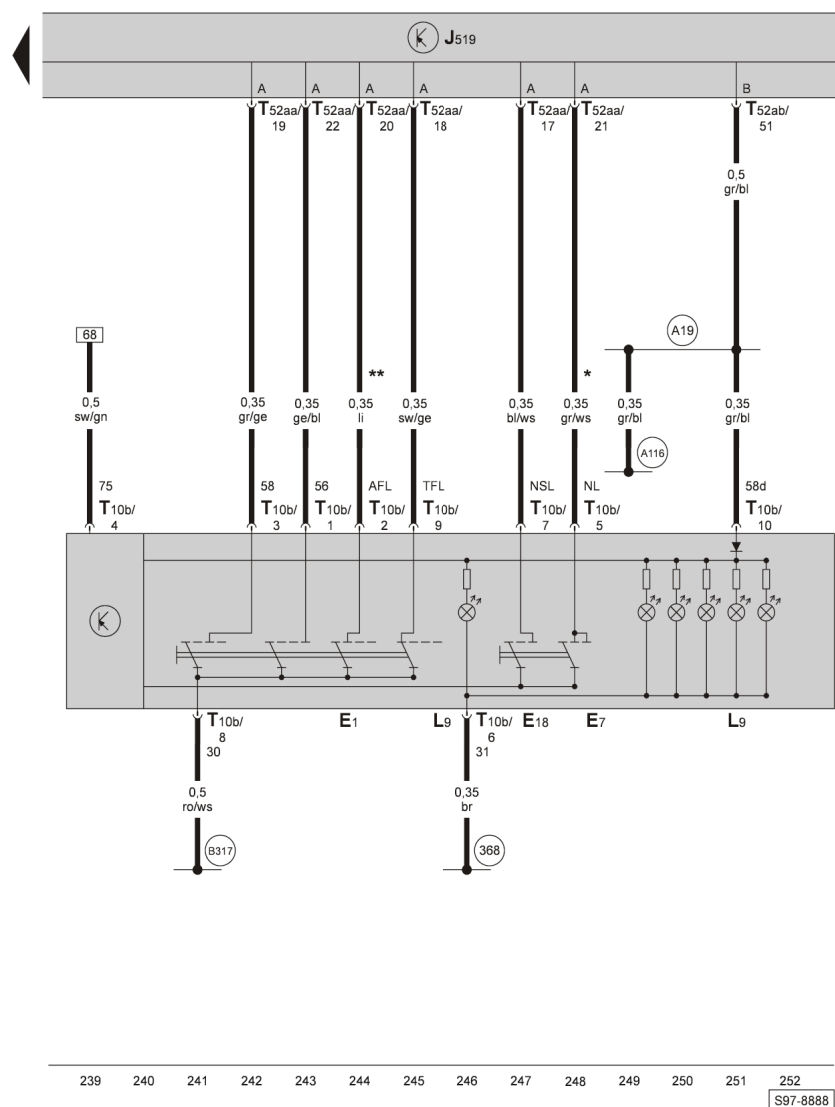

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый


выключатель фар

- E1 - выключатель фар
- E7 - выключатель передних противотуманных фар
- E18 - выключатель задних противотуманных фар
- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- L9 - лампа накаливания для освещения выключателя света фар
- T10b - штекерный соединитель, 10-контактный, на выключателе света фар
- T52aa - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (чёрный)
- T52ab - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (белый)
- 368 - соединение на массу -3-, в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля
- A19 - соединение (58d), в жгуте проводов панели приборов
- A116 - соединение -2- (58d), в жгуте проводов панели приборов
- B317 - соединение с положительным полюсом -3- (30a), в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля
- * - только у автомобилей с передними противотуманными фарами
- ** - только у автомобилей с устройством автоматического включения фар

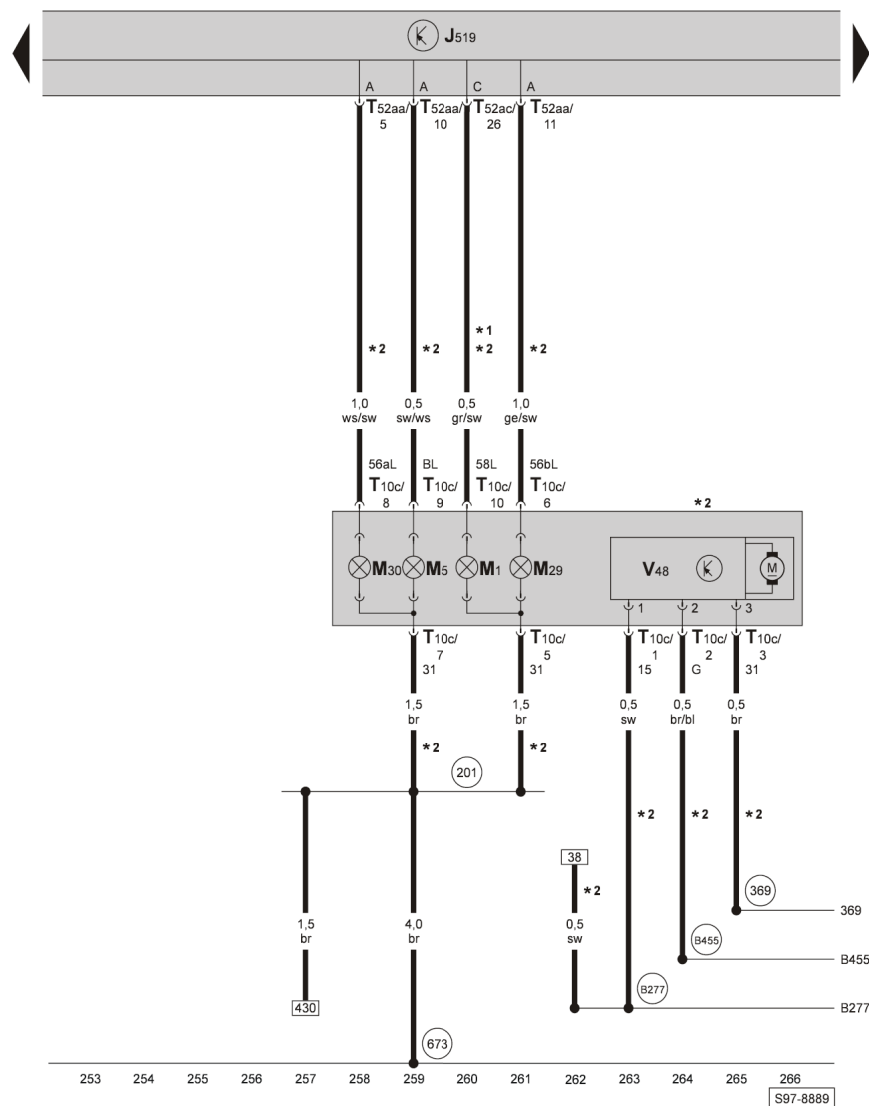

передняя левая фара

- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- M1 - лампа левого переднего габаритного фонаря
- M5 - лампа левого переднего указателя поворотов
- M29 - лампа накаливания левой фары ближнего света
- M30 - лампа накаливания левой фары дальнего света
- T10c - штекерный соединитель, 10-контактный, на левой фаре
- T52aa - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (черный)
- T52ac - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (коричневый)
- V48 - регулятор угла наклона передней левой фары
- 201 - присоединение к массе -5-, в жгуте проводов моторного отделения
- 369 - соединение на массу -4-, в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля
- 673 - точка соединения на массу (корпус) -3-, в моторном отделении влево (на продольной балке)
- B277 - соединение с положительным полюсом -1- (15a), в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля
- B455 - соединение (регулирование угла наклона фар), в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля
- *1 - не распространяется на автомобили с лампами СИД дневного света и передние габаритные фонари
- *2 - недействительно для автомобилей с ксеноновыми фарами / недействительно для Octavia II Tour

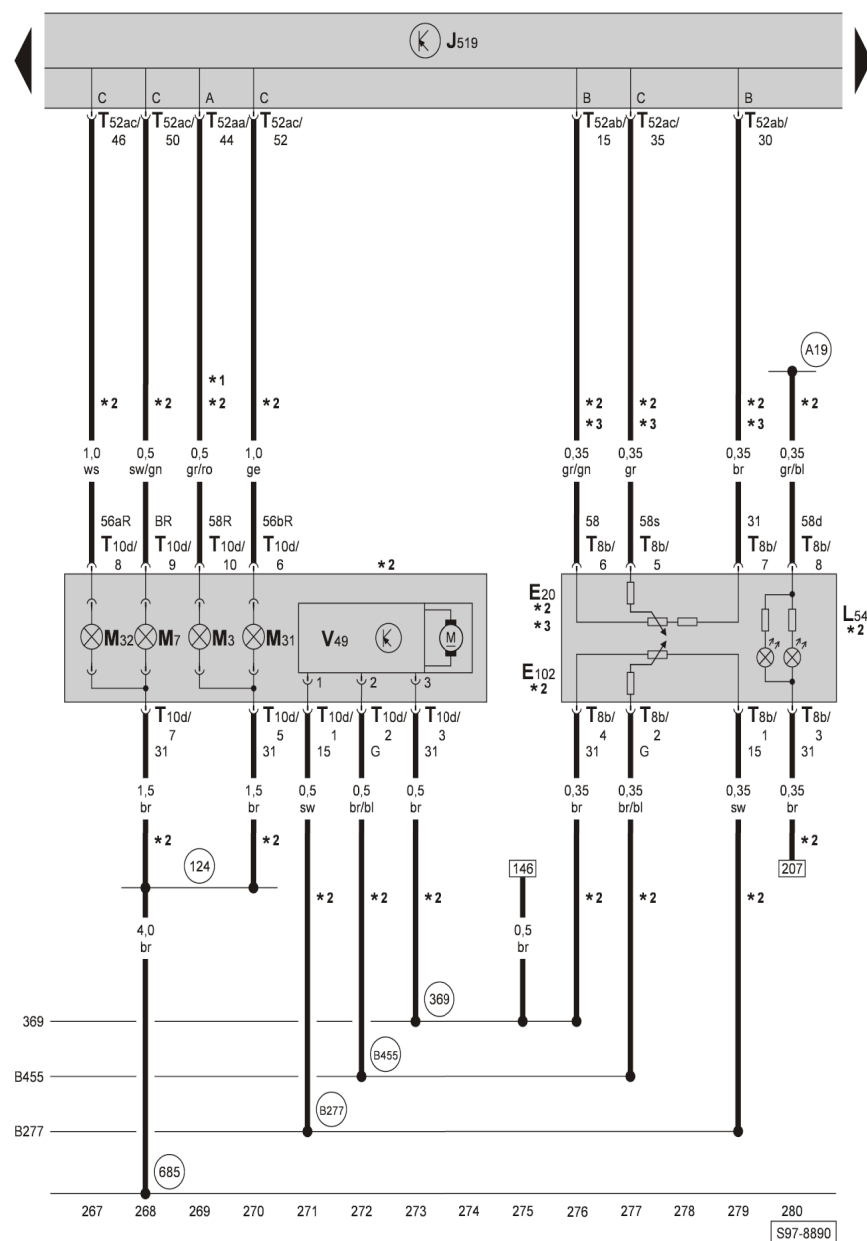


ws = белый

**передняя правая фара, потенциометр освещения
выключателей и панели приборов, потенциометр
системы регулирования угла наклона фар**

- E20 - потенциометр освещения выключателей и панели приборов
- E102 - потенциометр регулировки угла наклона фар
- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- L54 - лампа освещения потенциометра регулировки угла наклона фар
- M3 - лампа правого переднего габаритного фонаря
- M7 - лампа правого переднего указателя поворотов
- M31 - лампа накаливания правой фары ближнего света
- M32 - лампа накаливания правой фары дальнего света
- T8b - штекерный соединитель, 8-контактный, на потенциометре освещения выключателей и системы регулирования угла наклона фар
- T10d - штекерный соединитель, 10-контактный, на правой фаре
- T52aa - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (черный)
- T52ab - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (белый)
- T52ac - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (коричневый)
- V49 - регулятор угла наклона передней правой фары
- 124 - соединение на массу, в жгуте проводов моторного отделения вправо
- 369 - соединение на массу -4-, в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля
- 685 - точка соединения на массу (корпус) -1-, на продольной балке впереди справа
- A19 - соединение (58d), в жгуте проводов панели приборов
- соединение с положительным полюсом -1- (15a),


sw = чёрный			в жгуте проводов внутреннего пространства
ro = красный	B277		автомобиля
rt = красный			
br = коричневый	B455		- соединение (регулирование угла наклона фар),
gn = зелёный			в жгуте проводов внутреннего пространства
bl = синий			автомобиля
gr = серый	*1		- не распространяется на автомобили с лампами
li = лиловый			СИД дневного света и передние габаритные
vi = лиловый			фонари
ge = жёлтый	*2		- недействительно для автомобилей с
or = оранжевый			ксеноновыми фарами / недействительно для
rs = розовый			Octavia II Tour
	*3		- действует только для автомобилей с
			потенциометром освещения выключателей и
			панели приборов

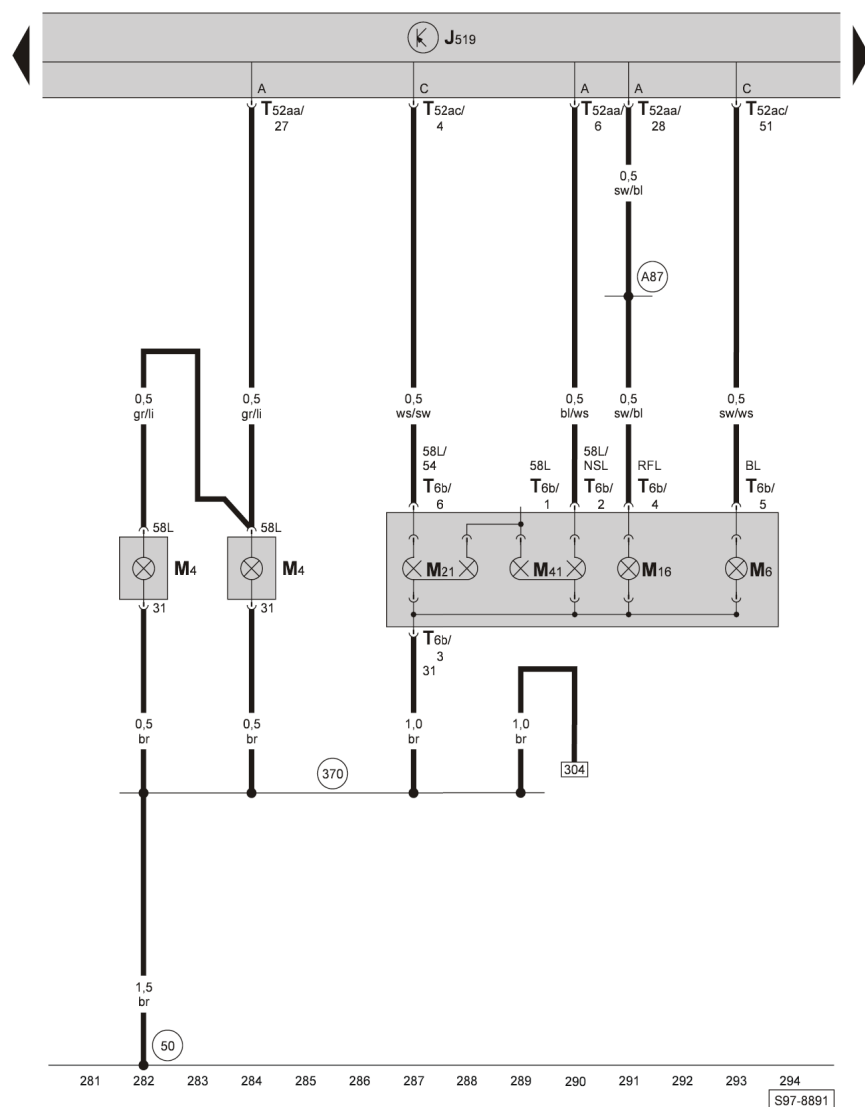

задний левый группированный световой прибор (действует для автомобилей седан)

- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- M4 - лампа левого заднего габаритного фонаря
- M6 - лампа левого заднего указателя поворотов
- M16 - лампа левого фонаря заднего хода
- M21 - лампа накаливания левого заднего габаритного фонаря и сигнала торможения
- M41 - лампа накаливания левого заднего габаритного фонаря и противотуманной фары
- T6b - штекерный соединитель, 6-контактный, на заднем левом группированном световом приборе
- T52aa - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (чёрный)
- T52ac - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (коричневый)
- 50 - точка присоединения к массе, в багажнике слева
- 370 - соединение на массу -5-, в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля
- A87 - соединение (фары заднего хода), в жгуте проводов панели приборов


ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

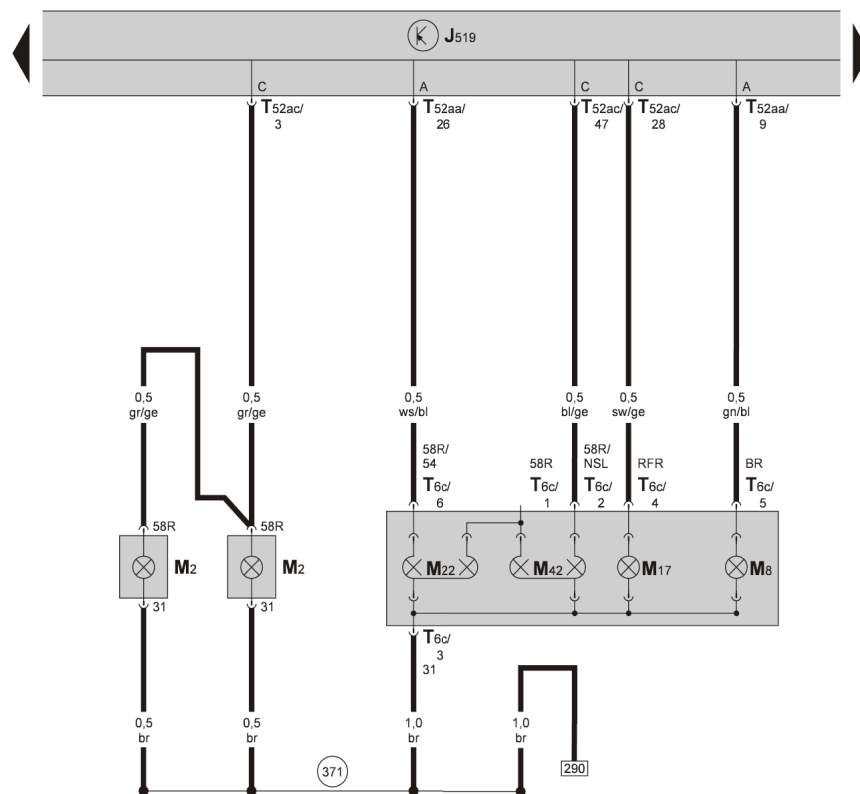

задний правый группированный световой прибор (действует для автомобилей седан)

- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- M2 - лампа правого заднего габаритного фонаря
- M8 - лампа правого заднего указателя поворотов
- M17 - лампа правого фонаря заднего хода
- M22 - лампа накаливания правого заднего габаритного фонаря и сигнала торможения
- M42 - лампа накаливания правого заднего габаритного фонаря и противотуманной фары
- T6c - штекерный соединитель, 6-контактный, на заднем правом группированном световом приборе
- T52aa - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (черный)
- T52ac - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (коричневый)
- 371 - соединение на массу -6-, в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля


ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

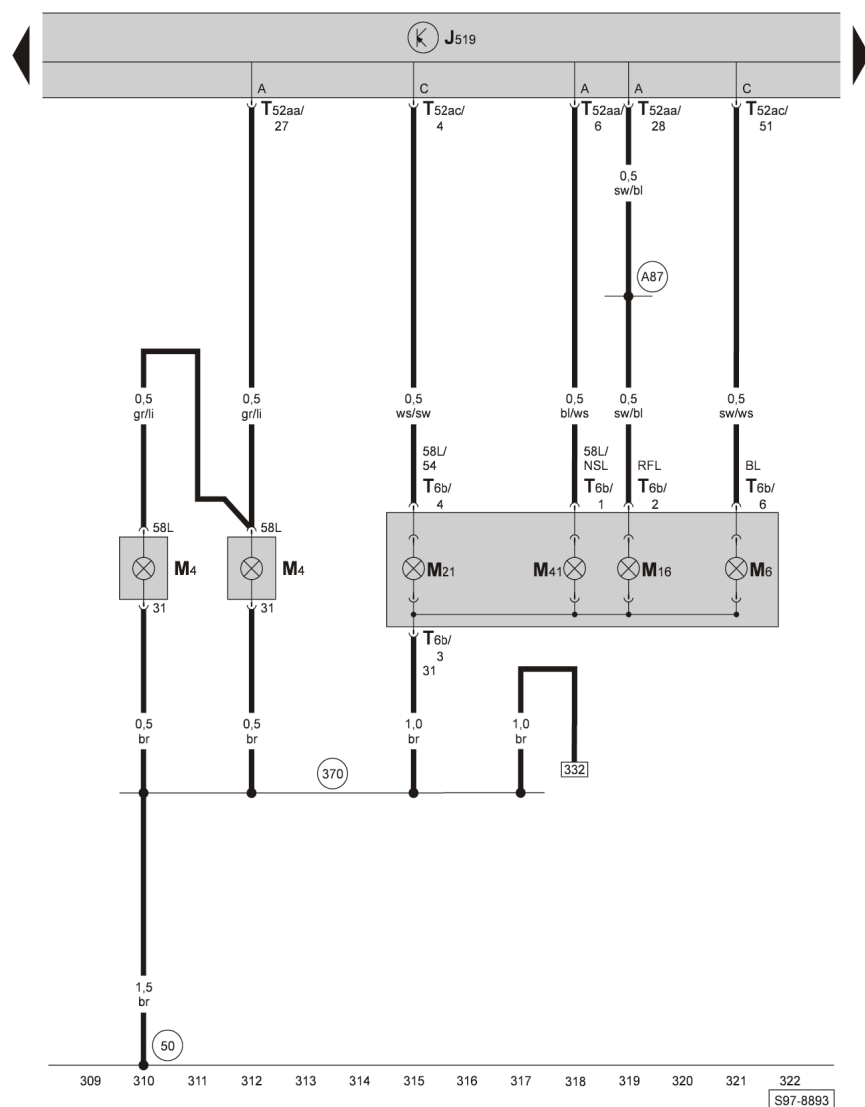

задний левый группированный световой прибор (действует для автомобилей Combi)

- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- M4 - лампа левого заднего габаритного фонаря
- M6 - лампа левого заднего указателя поворотов
- M16 - лампа левого фонаря заднего хода
- M21 - лампа накаливания левого заднего габаритного фонаря и сигнала торможения
- M41 - лампа накаливания левого заднего габаритного фонаря и противотуманной фары
- T6b - штекерный соединитель, 6-контактный, на заднем левом группированном световом приборе
- T52aa - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (черный)
- T52ac - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (коричневый)
- 50 - точка присоединения к массе, в багажнике слева
- 370 - соединение на массу -5-, в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля
- A87 - соединение (фары заднего хода), в жгуте проводов панели приборов


ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

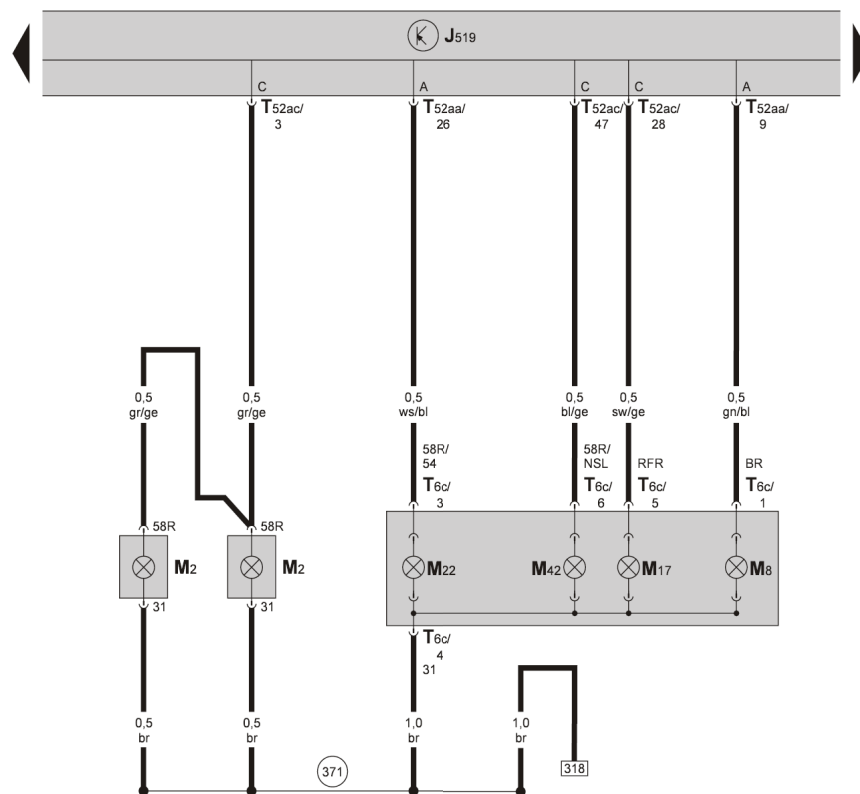

задний правый группированный световой прибор (действует для автомобилей Combi)

- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- M2 - лампа правого заднего габаритного фонаря
- M8 - лампа правого заднего указателя поворотов
- M17 - лампа правого фонаря заднего хода
- M22 - лампа накаливания правого заднего габаритного фонаря и сигнала торможения
- M42 - лампа накаливания правого заднего габаритного фонаря и противотуманной фары
- T6c - штекерный соединитель, 6-контактный, на заднем правом группированном световом приборе
- T52aa - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (черный)
- T52ac - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (коричневый)
- 371 - соединение на массу -6-, в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

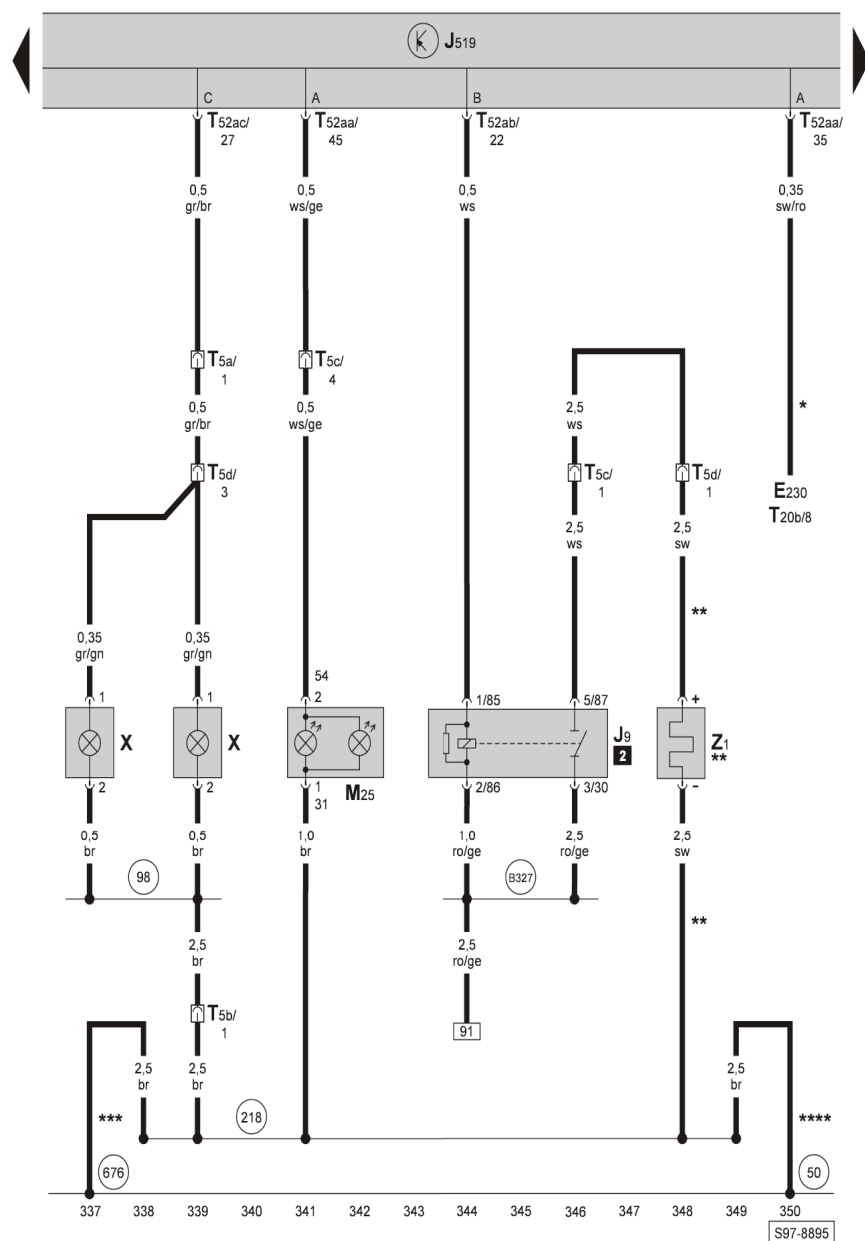


ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый

Третья лампа сигнала торможения, освещение
 номерного знака, реле устройства для обогрева
 заднего стекла, обогреваемое заднее стекло

- E230 - выключатель обогрева заднего стекла
 J9 - реле устройства для обогрева заднего стекла,
 на релейной панели под центральным блоком
 управления электрической бортовой сетью
 J519 - центральный блок управления электрической
 бортовой сетью
 M25 - лампы третьего стоп-сигнала
 T5a - штекерный соединитель, 5-контактный, на
 стойке С слева (розовый)
 T5b - штекерный соединитель, 5-контактный, в
 крышке багажника (чёрный)
 T5c - штекерный соединитель, 5-контактный, на
 стойке С слева (чёрный)
 T5d - штекерный соединитель, 5-контактный, в
 крышке багажника (коричневый)
 T20b - штекерный соединитель, 20-контактный, на
 устройстве для управления отопителем
 T52aa - штекерный соединитель, 52-контактный, на
 центральном блоке управления электрической
 бортовой сетью (чёрный)
 T52ab - штекерный соединитель, 52-контактный, на
 центральном блоке управления электрической
 бортовой сетью (белый)
 T52ac - штекерный соединитель, 52-контактный, на
 центральном блоке управления электрической
 бортовой сетью (коричневый)
 X - освещение регистрационного номерного знака
 Z1 - заднее стекло с обогревом
 50 - точка присоединения к массе, в багажнике
 слева
 98 - dđčñíäćíćí ě ěřníí, â dđ-ēí dđîîîîâ ěđřřč
 âřâřćíěř
 218 - присоединение к массе, в соединительном пучке
 проводов крышки багажника
 676 - точка соединения на массу (корпус) -2-, в
 багажнике влево
 - соединение с положительным полюсом -13-

ge = жёлтый			(30a), в жгуте проводов внутреннего
or = оранжевый	B327		пространства автомобиля
rs = розовый		*	- только у автомобилей с отопителем
		**	- не действует для автомобилей седан с антенной
			2 для радиоприемника
		***	- только для автомобилей седан
		****	- только у автомобилей Combi

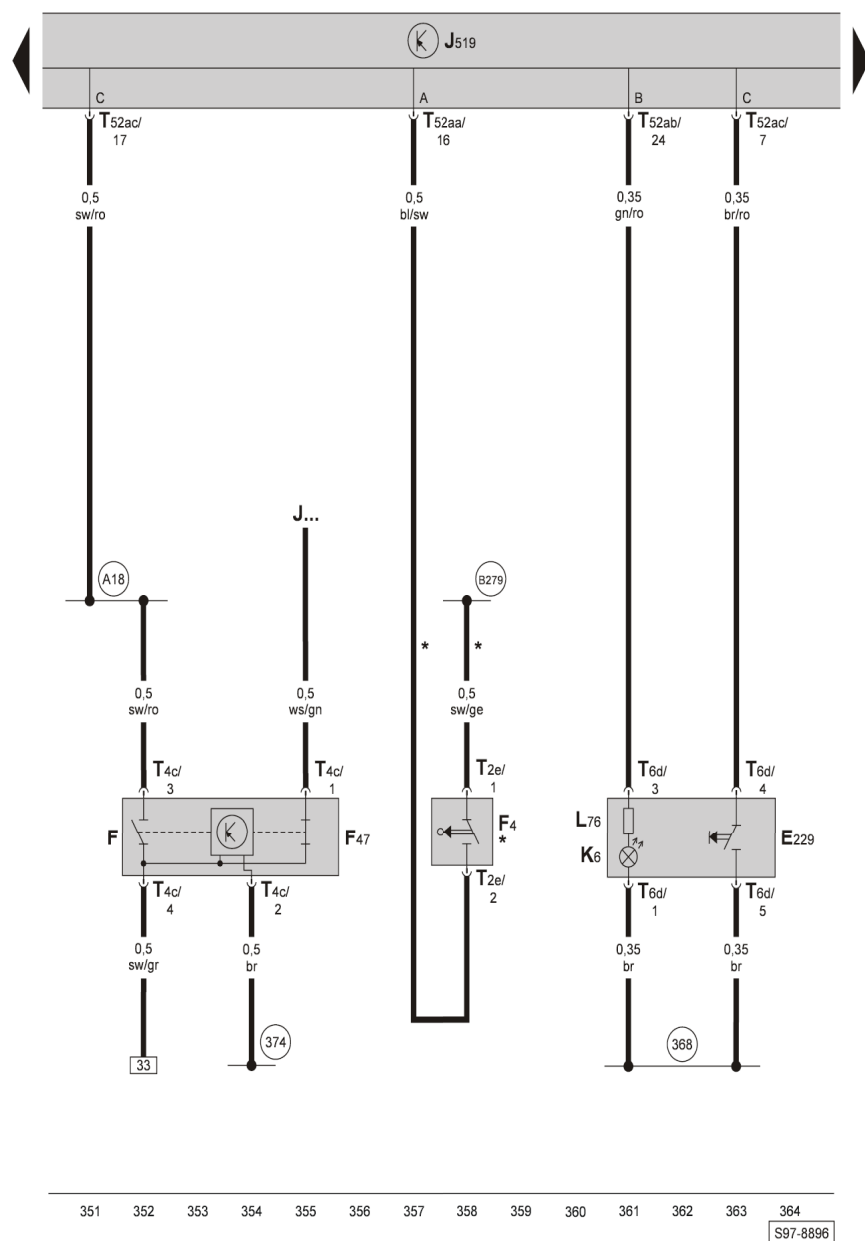


выключатель системы аварийной световой сигнализации, выключатель для педали управления тормозной системой, выключатель фонарей заднего хода

- E229 - выключатель аварийной сигнализации
- F - выключатель сигнала торможения, на главном тормозном цилиндре
- F4 - выключатель фонарей заднего хода
- F47 - выключатель для педали управления тормозной системой, на главном тормозном цилиндре
- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- J... - блок управления двигателями
- K6 - контрольная лампа аварийной сигнализации
- L76 - лампа накаливания освещения выключателя
- T2e - штекерный соединитель, 2-контактный, на выключателе фонарей заднего хода
- T4c - штекерный соединитель, 4-контактный, на выключателе педали тормоза
- T6d - штекерный соединитель, 6-контактный, на выключателе системы аварийной световой сигнализации
- T52aa - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (черный)
- T52ab - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (белый)
- T52ac - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (коричневый)
- 368 - соединение на массу -3-, в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля
- 374 - соединение на массу -9-, в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля
- A18 - соединение (54), в жгуте проводов панели приборов
- B279 - соединение с положительным полюсом -3- (15a), в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

*

- не распространяется на автомобили с
автоматической коробкой передач

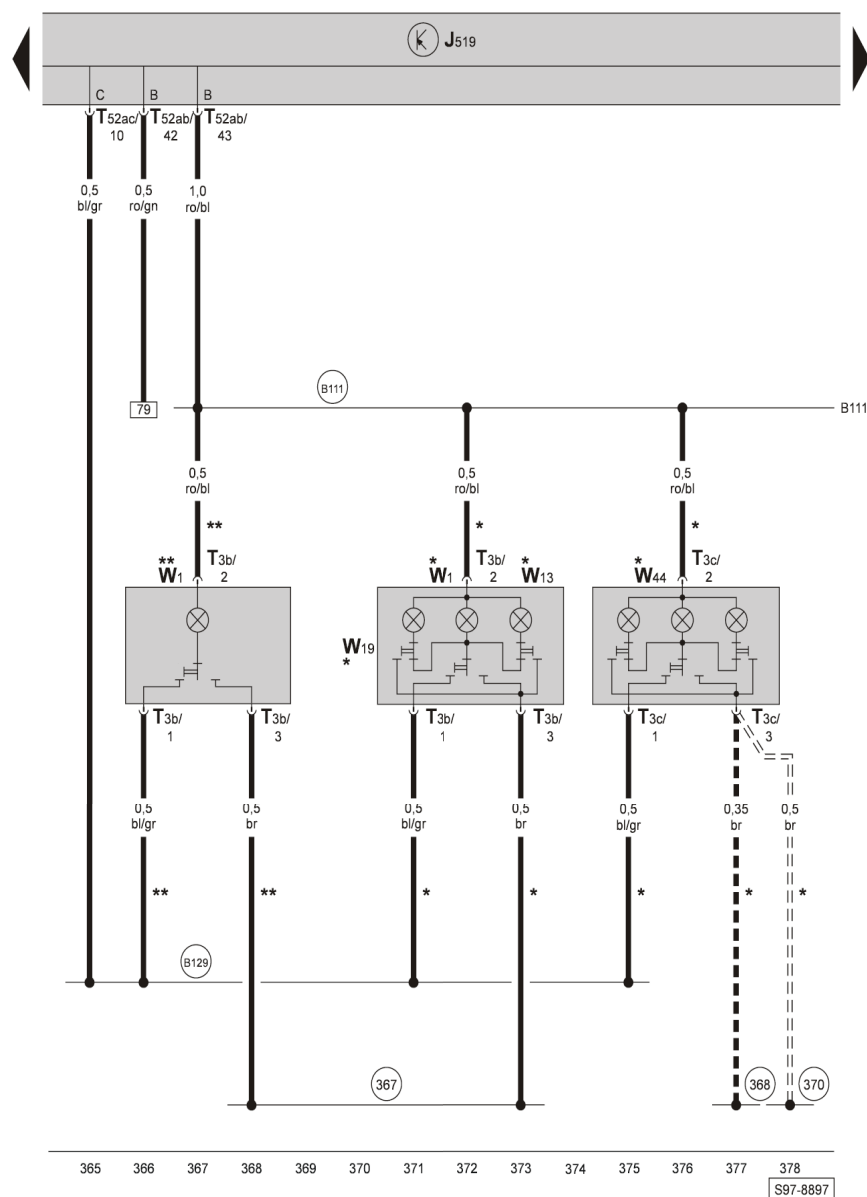

внутреннее освещение кузова впереди, светильник для чтения сзади

J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью

T3b - штекерный соединитель, 3-контактный, на светильнике внутреннего освещения кузова впереди

T3c - штекерный соединитель, 3-контактный, на светильнике для чтения сзади в середине

T52ab - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (белый)

T52ac - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (коричневый)

W1 - внутреннее освещение спереди

W13 - светильник для чтения пассажира

W19 - светильник для чтения для водителя

W44 - светильник для чтения сзади в середине

367 - соединение на массу -2-, в жгute проводов внутреннего пространства автомобиля

368 - соединение на массу -3-, в жгute проводов внутреннего пространства автомобиля

370 - соединение на массу -5-, в жгute проводов внутреннего пространства автомобиля

B111 - соединение с положительным полюсом (30a1), в жгute проводов внутреннего пространства автомобиля

B129 - соединение (31, внутреннее освещение кузова/дверные выключатели), в жгute проводов внутреннего пространства автомобиля


* - только у автомобилей со специальной комплектацией


** - только у автомобилей без специальной комплектации

--- - только у автомобилей без надувной подушки безопасности Airbag для защиты головы

=== - только у автомобилей с надувной подушкой безопасности Airbag для защиты головы

ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

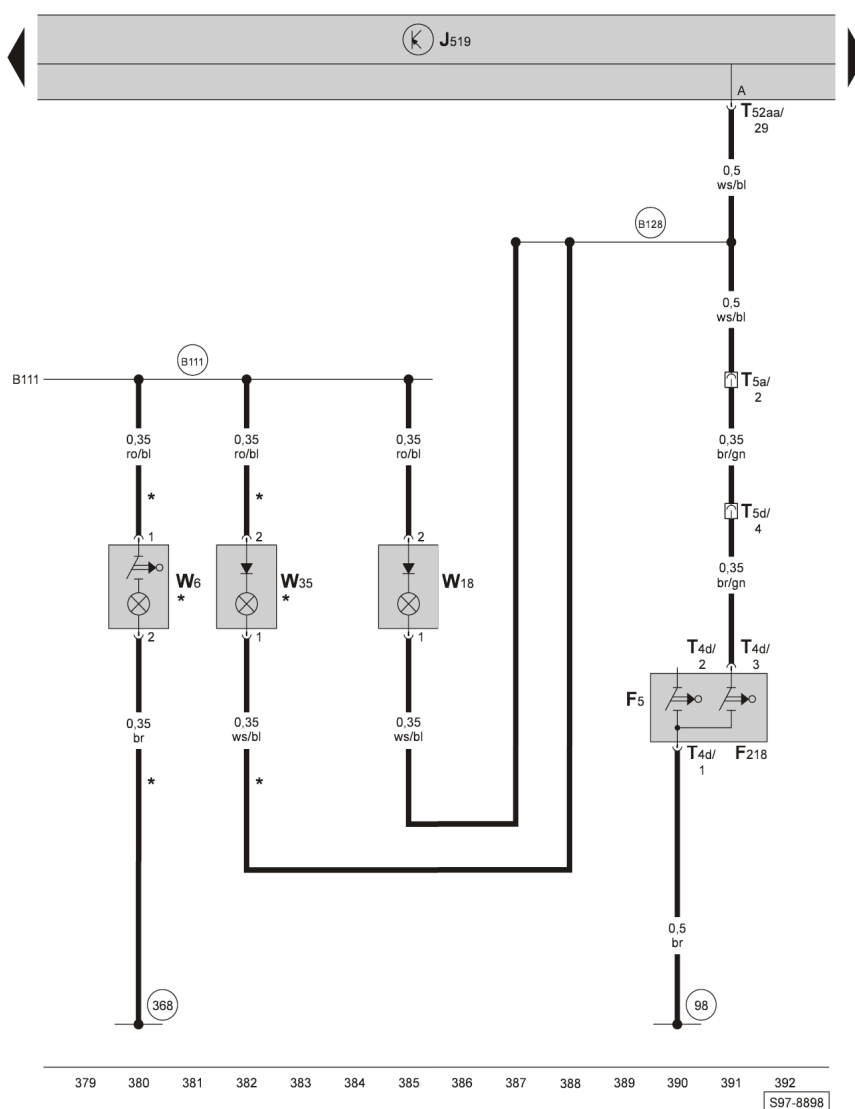

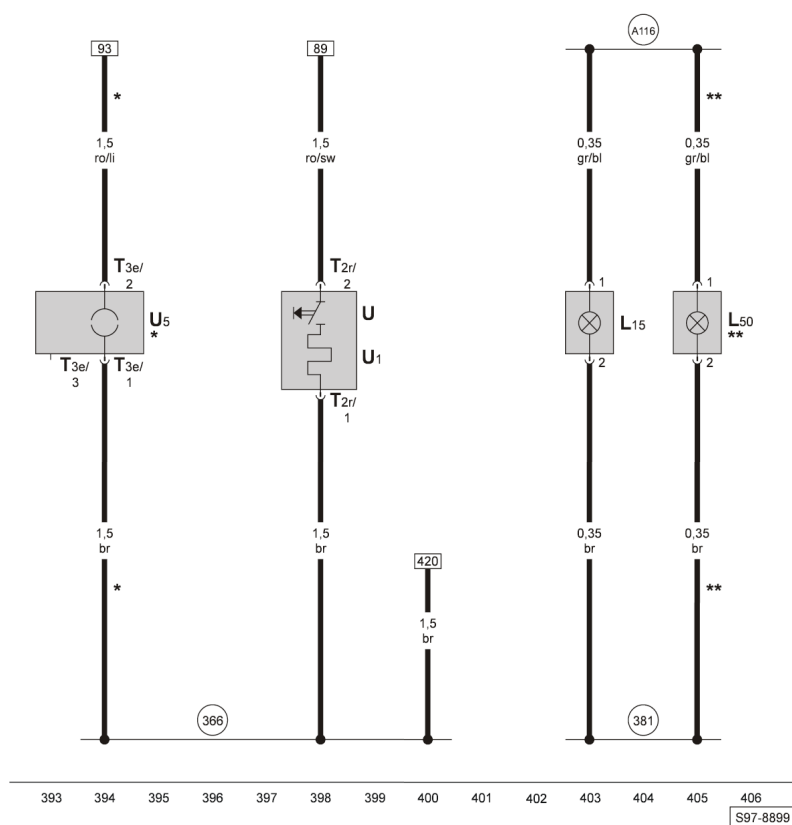


штепсельная розетка, прикуриватель, штепсельная розетка в багажнике, освещение пепельницы

- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- L15 - лампа накаливания освещения пепельницы впереди
- L50 - лампа накаливания освещения пепельницы сзади в середине
- T2r - штекерный соединитель, 2-контактный, на штепсельной розетке
- T3e - штекерный соединитель, 3-контактный, на штепсельной розетке в багажнике вправо
- U - розетка
- U1 - прикуриватель
- U5 - штепсельная розетка 12 В в багажнике вправо
- 366 - соединение на массу -1-, в жгute проводов внутреннего пространства автомобиля
- 381 - соединение на массу -16-, в жгute проводов внутреннего пространства автомобиля
- A116 - соединение -2- (58d), в жгute проводов панели приборов

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

- * - только у Комби
- ** - только у автомобилей со специальной комплектацией

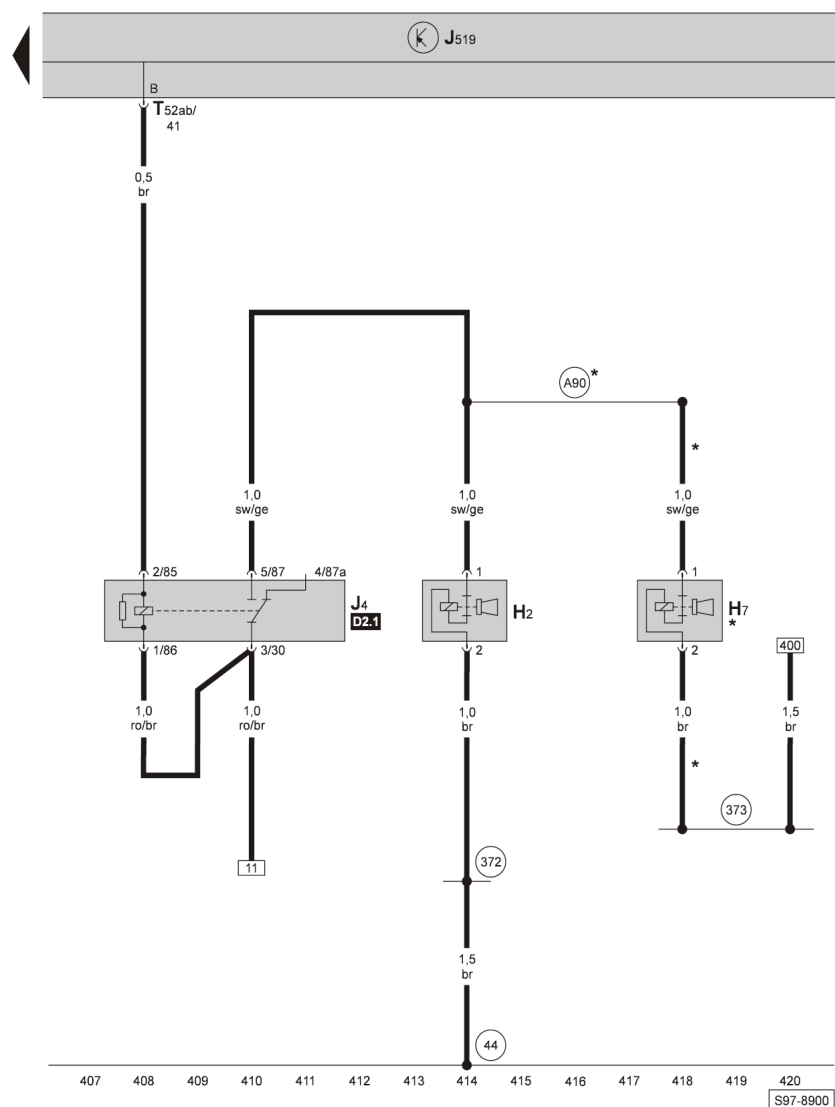**звуковой сигнал, реле звукового сигнала**

- H2 - звуковой сигнал высокого тона
- H7 - звуковой сигнал низкого тона
- J4 - реле гудка, на дополнительном держателе реле над центральным блоком управления электрической бортовой сетью
- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- T52ab - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (белый)
- 44 - точка соединения на массу (корпус) -1-, на стойке А влево, внизу
- 372 - соединение на массу -7-, в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля
- 373 - соединение на массу -8-, в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля
- A90 - соединение (звукового сигнала), в жгуте проводов панели приборов
- * - только у автомобилей со специальной комплектацией

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый



панель приборов, сигнализаторы, многофункциональный указатель (MFA), датчик уровня охлаждающей жидкости, датчик уровня жидкости в резервуаре для стеклоомывателей, датчик температуры наружного воздуха

- G17 - датчик температуры наружного воздуха, под передним бампером
- G32 - датчик уровня охлаждающей жидкости
- G33 - датчик уровня жидкости в резервуаре для стеклоомывателей
- J119 - многофункциональный указатель
- J285 - блок управления панелью приборов
- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью

K - панель приборов

K28 - контрольная лампа температуры и уровня охлаждающей жидкости


K106 - контрольная лампа уровня жидкости в резервуаре для стеклоомывателей

T32c - штекерный соединитель, 32-контактный, на панели приборов



269 - соединение на массу (датчика) -1-, в жгуте проводов панели приборов

* - только у автомобилей со специальной комплектацией

** - только у автомобилей с многофункциональным указателем (MFA) и или устройством Climatronic

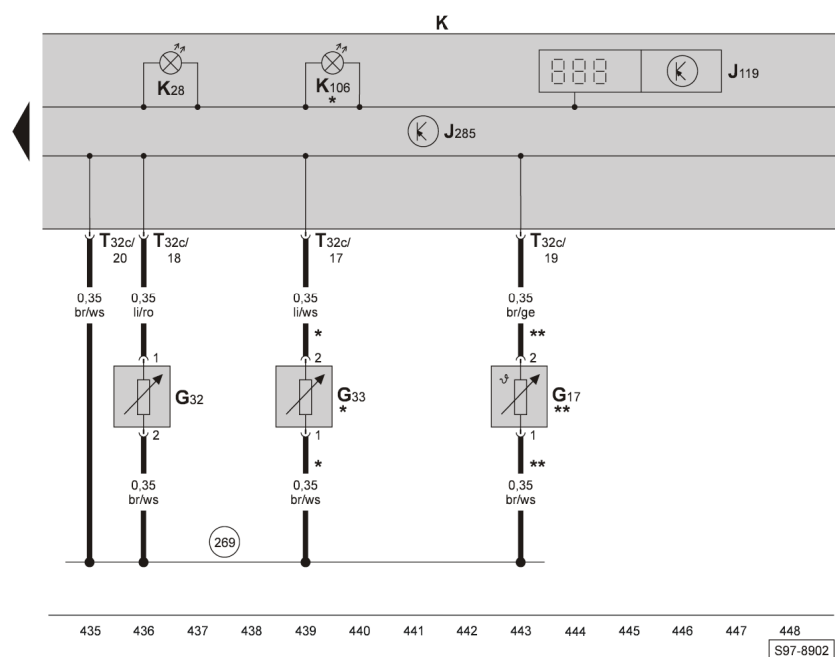


ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

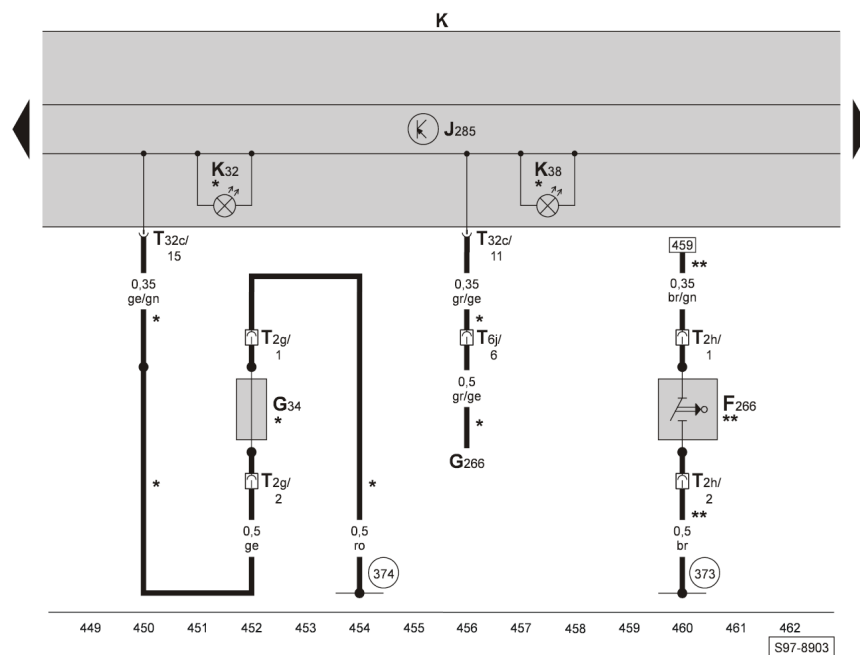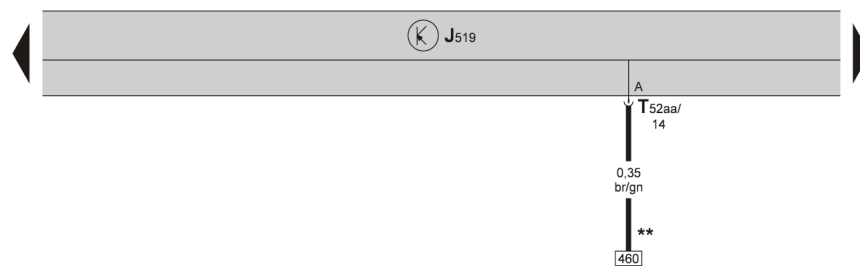

панель приборов, сигнализаторы, контактный выключатель капота двигателя, датчик износа тормозной накладки

- F266 - выключатель капота двигателя
- G34 - датчик износа тормозной накладки впереди влево
- G266 - датчик уровня/ температуры масла
- J285 - блок управления панелью приборов
- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- K - панель приборов
- K32 - контрольная лампа предельно допустимого износа тормозных накладок
- K38 - сигнализатор уровня масла
- T2g - штекерный соединитель, 2-контактный, на датчике износа тормозной накладки впереди влево
- T2h - штекерный соединитель, 2-контактный, на выключателе капота двигателя
- T6j - штекерный соединитель, 6-контактный, в передней части подкапотного пространства налево (черный)
- T32c - штекерный соединитель, 32-контактный, на панели приборов
- T52aa - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (черный)
- 373 - соединение на массу -8-, в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля
- 374 - соединение на массу -9-, в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля
- * - только у автомобилей с продленной периодичностью сервисного техобслуживания (WIV)
- ** - только у автомобилей со специальной комплектацией


ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

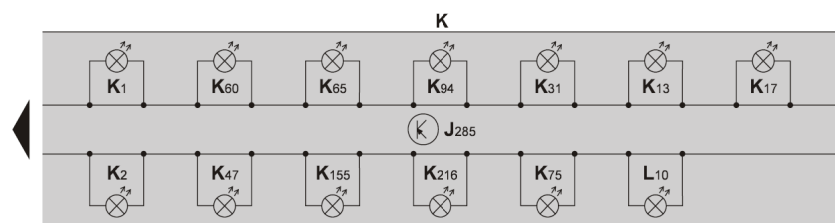**панель приборов, сигнализаторы**

- J285 - блок управления панелью приборов
- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- K - панель приборов
- K1 - контрольная лампа дальнего света
- K2 - контрольная лампа генератора
- K13 - сигнализатор включения задней противотуманной фары
- K17 - сигнализатор включения передних противотуманных фар
- K31 - сигнализатор устройства Tempomat
- K47 - контрольная лампа АБС
- K60 - контрольная лампа ближнего света
- K65 - контрольная лампа левых указателей поворотов
- K75 - контрольная лампа подушки безопасности
- K94 - контрольная лампа правых указателей поворотов
- K155 - сигнализатор ASR/ESP
- K216 - сигнализатор -2- ASR/ ESP
- L10 - лампы накаливания освещения панели приборов

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый


463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476
 S97-8904

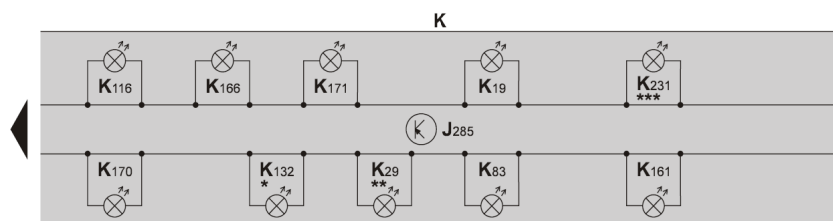

панель приборов, сигнализаторы

- J285 - блок управления панелью приборов
- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- K - панель приборов
- K19 - контрольная лампа пристегивания ремней безопасности
- K29 - контрольная лампа прогрева
- K83 - сигнальный фонарь токсичности ОГ
- K116 - контрольная лампа расфиксирования замка крышки багажника
- K132 - контрольная лампа электрической педали газа
- K161 - сигнализатор рулевого управления с электромеханическим усилителем
- K166 - сигнализатор открытых дверей
- K170 - сигнализатор выхода из строя ламп накаливания
- K171 - сигнализатор открытого капота двигателя
- K231 - сигнализатор фильтра твердых частиц
- * - у бензиновых двигателей
- ** - у дизельных двигателей
- *** - у автомобилей с фильтром твердых частиц

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый

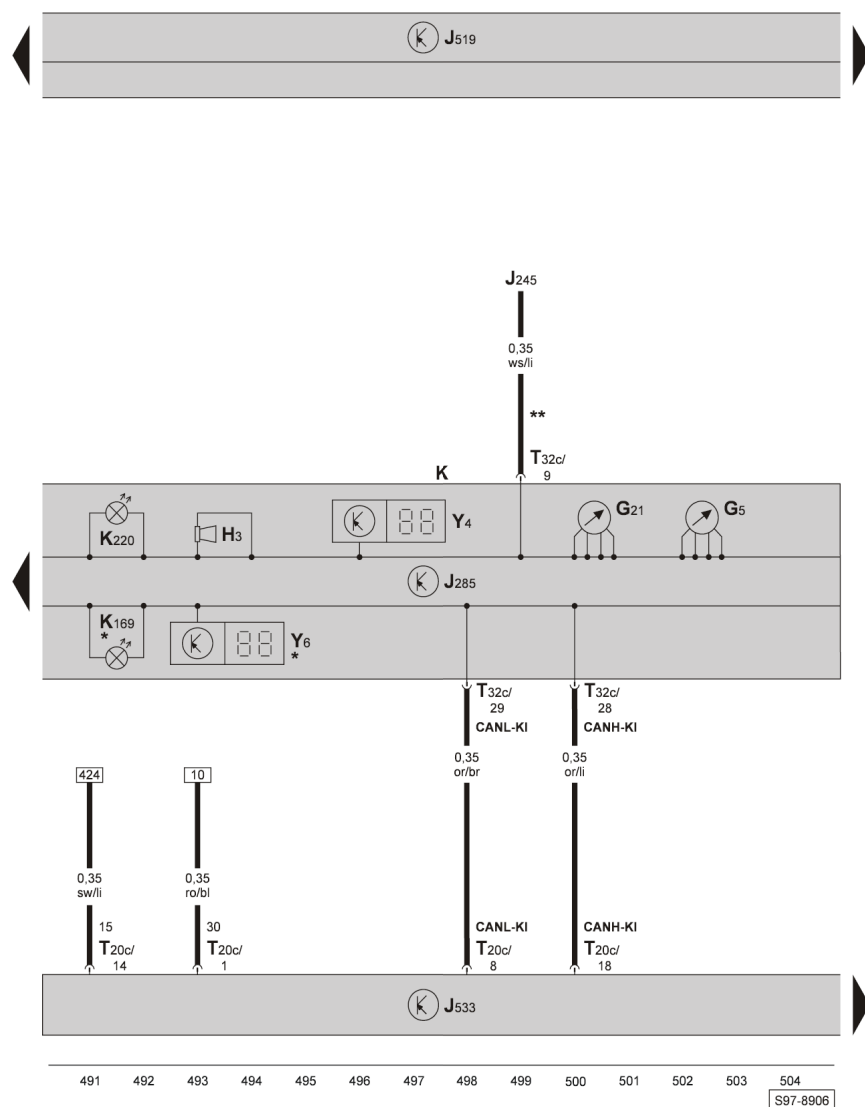

панель приборов, сигнализаторы, тахометр, спидометр, счетчик пройденного пути, звуковая сигнализация панели приборов, указатель положения рычага преселектора, диагностический интерфейс для информационных шин (Gateway)

G5 - тахометр
G21 - спидометр
H3 - звуковая сигнализация панели приборов
J245 - блок управления электропривода люка в крыше
J285 - блок управления панелью приборов
J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью

J533 - диагностический интерфейс для информационных шин (Gateway), под панелью приборов

K - панель приборов

K169 - сигнализатор блокирования положения рычага преселектора

K220 - сигнализатор давления воздуха в шинах

T20c - штекерный соединитель, 20-контактный, на диагностическом интерфейсе для информационных шин (Gateway)


T32c - штекерный соединитель, 32-контактный, на панели приборов

Y4 - счетчик пройденного пути

Y6 - указатель положения управляющего рычага
* - только у автомобилей с автоматической коробкой передач


** - только у автомобилей с люком в крыше с электроприводом

ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый

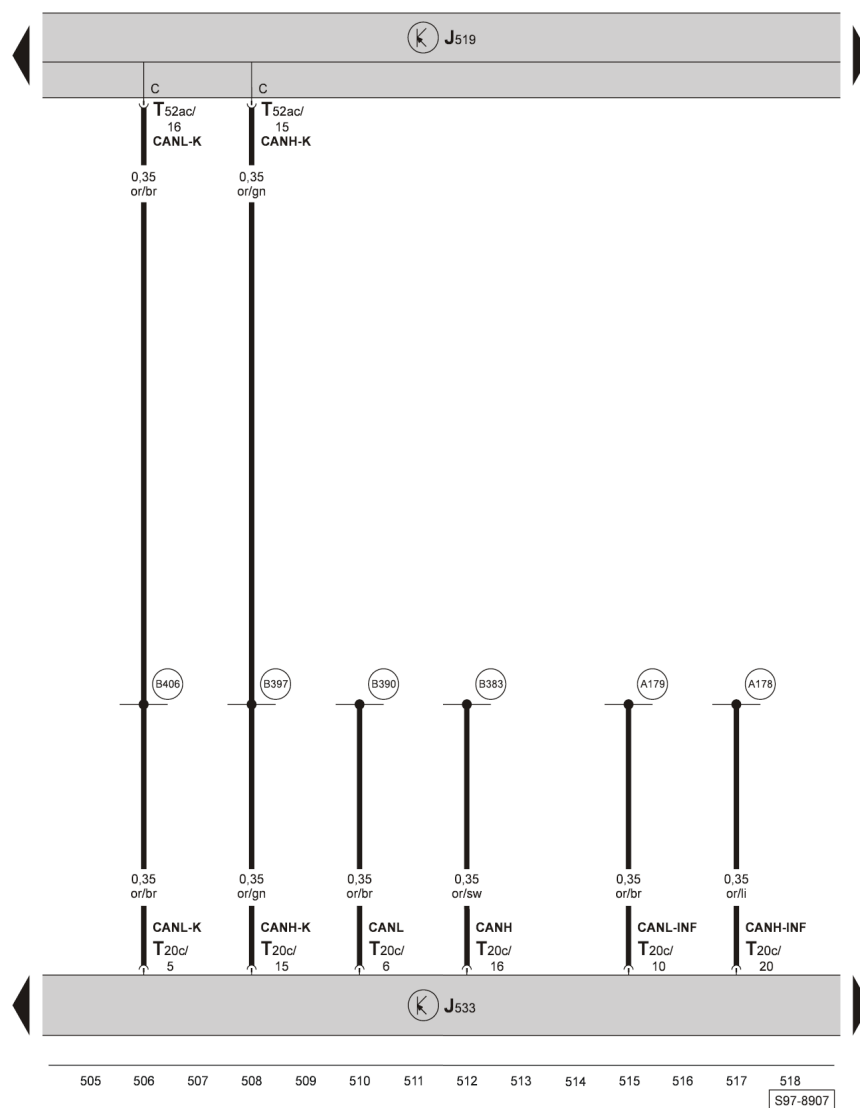

диагностический интерфейс для информационных шин (Gateway)

- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- J533 - диагностический интерфейс для информационных шин (Gateway), под панелью приборов
- T20c - штекерный соединитель, 20-контактный, на диагностическом интерфейсе для информационных шин (Gateway)
- T52ac - штекерный соединитель, 52-контактный, на центральном блоке управления электрической бортовой сетью (коричневый)
- A178 - соединение (CAN H, Infotainment), в жгуте проводов панели приборов
- A179 - соединение (CAN L, Infotainment), в жгуте проводов панели приборов
- B383 - соединение -1- (CAN H, привод), в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля
- B390 - соединение -1- (CAN L, привод), в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля
- B397 - соединение -1- (CAN H, комфорт), в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля
- B406 - соединение -1- (CAN L, комфорт), в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля

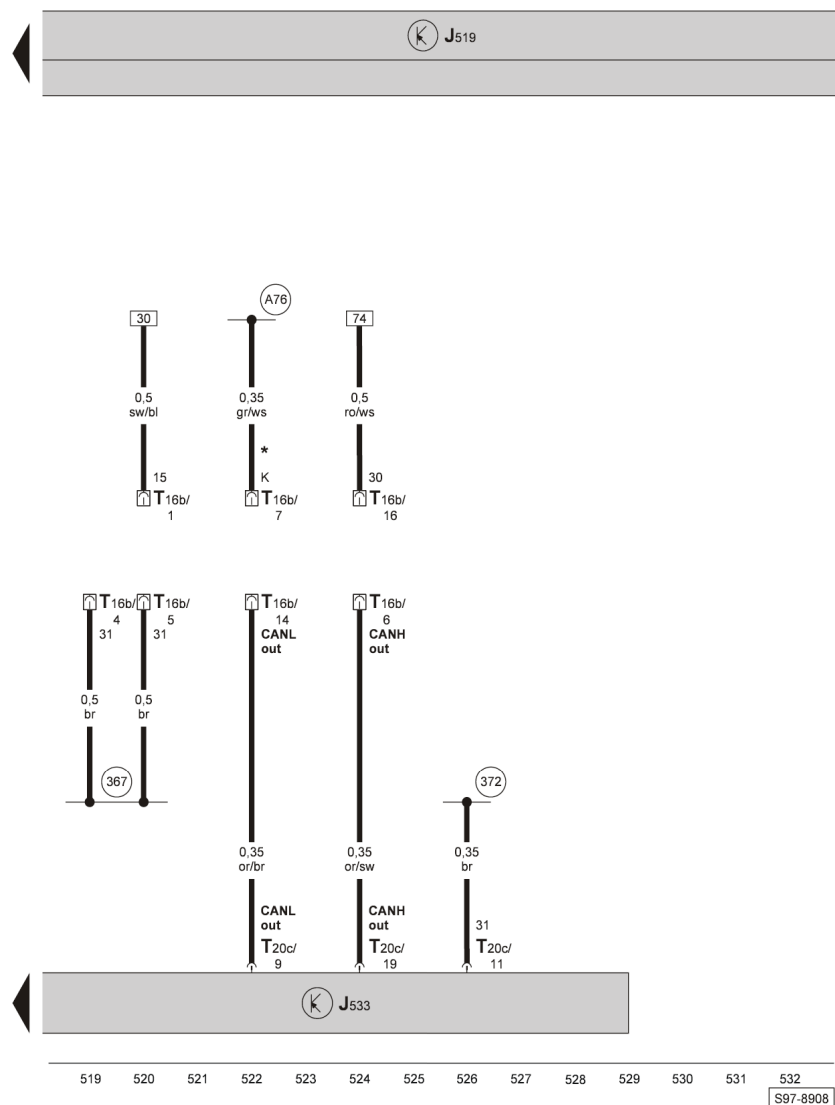

диагностический интерфейс для информационных шин (Gateway), центральный штекер для присоединения диагностического стенда

- J519 - центральный блок управления электрической бортовой сетью
- J533 - диагностический интерфейс для информационных шин (Gateway), под панелью приборов
- T16b - штекерный соединитель 16-контактный для подключения системы диагностики
- T20c - штекерный соединитель, 20-контактный, на диагностическом интерфейсе для информационных шин (Gateway)
- 367 - соединение на массу -2-, в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля
- 372 - соединение на массу -7-, в жгуте проводов внутреннего пространства автомобиля
- A76 - соединение (провод K), в жгуте проводов панели приборов
- * - только у некоторых автомобилей, в зависимости от буквенного обозначения двигателя

ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый